
MINOLTA

Dimâge 2330 ZOOM

F Mode d'emploi de l'appareil

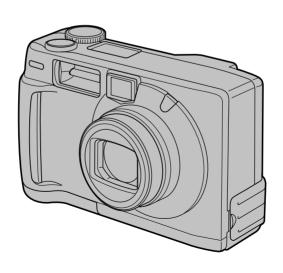

Félicitations pour l'achat de cet appareil numérique Minolta Dimâge 2330 ZOOM. Nous vous recommandons de bien lire ce mode d'emploi afin de profiter pleinement des possibilités de votre nouvel appareil.

Ce mode d'emploi concerne des appareils mis sur le marché avant septembre 2000. Pour obtenir des informations complémentaires sur des produits ultérieurs à cette date, contacter votre revendeur Minolta.



Ce label figurant sur votre appareil certifie qu'il est conforme aux normes en vigueur dans l'Union Européenne pour ce qui concerne les éventuelles interférences causées aux équipements électriques. CE signifie "Conformité Européenne".

SÉCURITÉ D'UTILISATION

Merci de lire et de respecter les avertissements de sécurité ci-dessous avant d'utiliser cet appareil.

⚠ DANGER

Les piles peuvent chauffer ou exploser en cas d'utilisation incorrecte.

- Utiliser uniquement le type de piles préconisé dans ce mode d'emploi.
- Ne pas inverser les polarités lors de la mise en place des piles.
- Ne pas exposer les piles à la chaleur ou au feu.
- Ne pas essayer de les recharger, de les démonter. Éviter les courts-circuits.
- Ne pas mélanger des piles de type, de provenance et d'âge différents.
- Respecter la réglementation locale concernant l'élimination des piles usées.

Ne pas laisser à portée des enfants des piles ou des petits accessoires risquant d'être avalés. En cas d'ingestion, contacter immédiatement un médecin.

Arrêter toute utilisation et enlever les piles si...

- L'appareil est tombé et les circuits internes sont apparents.
- L'appareil émet une odeur ou une fumée suspectes.

Ne pas marcher en regardant l'écran de l'appareil en même temps.

Ne pas démonter l'appareil. Celui-ci contient des circuits haute-tension. En cas de nécessité de réparation, confier l'appareil uniquement à un SAV agréé Minolta.

ATTENTION

La température de l'appareil augmente lors de périodes d'utilisation intensive. Agir avec prudence lors du retrait des piles, des accus ou de la carte Compact Flash après une telle utilisation intensive.

AVANT DE COMMENCER

Vérifier le contenu de l'emballage avant de commencer. Si certains éléments étaient manquants, contacter votre revendeur.

- Appareil Minolta Dimâge 2330 ZOOM (1)
- Piles alcalines AA (4)
- Câble vidéo (1)
- Courroie de main (1)
- Étui d'appareil (1)
- Câble USB (1)
- Carte-mémoire Compact Flash 8Mo (1)
- Logiciel et mode d'emploi sur CD-ROM:

Logiciel pilote USB pour Windows®98/Windows®98 2e Edition Mode d'emploi (fichier PDF) Windows®/Macintosh Adobe PhotoDeluxe 4.0 sur CD-ROM pour Windows® Adobe PhotoDeluxe 2.0 sur CD-ROM pour Macintosh

• Documentation (imprimée)

Guide Référence (1)

Carte de garantie (1)

| SÉCURITÉ D'UTILISATION | 4 |
|---|------------|
| AVANT DE COMMENCER | |
| TABLE DES MATIÈRES | 6 |
| NOMENCLATURE | 10 |
| BOÎTIER | 10 |
| SOUS LE COUVERCLE DES CONNECTEURS | |
| DESSOUS DU BOÎTIER | 12 |
| ÉCRAN DE CONTRÔLE | |
| VISEUR | 14 |
| OPÉRATIONS DE BASE | 16 |
| PÉLIMINAIRES | 16 |
| PRISE DE VUES | 16 |
| GESTION DES IMAGES ENREGISTRÉES | |
| EFFACEMENT D'IMAGES | 19 |
| PRÉPARATION | |
| FIXATION DE LA COURROIE DE MAIN | 23 |
| MISE EN PLACE DES PILES | |
| VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DES PILES | 26 |
| COUPURE D'ALIMENTATION AUTOMATIQUE | 27 |
| UTILISATION DE L'ADAPTATEUR SECTEUR (vendu séparément) | |
| INSERTION/RETRAIT DE LA CARTE COMPACT FLASH | |
| INSERTION DE LA CARTE CF | |
| RETRAIT DE LA CARTE CF | |
| | 0 |
| PRISE DE VUES | |
| PROCÉDURE DE BASE POUR L'ENREGISTREMENT | |
| AFFICHAGE DU MODE ENREGISTREMENT SUR LE MONITEUR | |
| AFFICHAGE DES RÉGLAGES DE L'APPAREIL | |
| RÉGLAGE DE LA MISE AU POINT | |
| TÉMOIN LUMINEUX DE MISE AU POINT DISTANCE DE MISE AU POINT EN MODE AUTOFOCUS | 30 |
| (Distance minimum)(Distance minimum) | 200 |
| SUJETS PRÉSENTANT UNE DIFFICULTÉ POUR L'AUTOFOCUS | 30 |
| SI LE SUJET N'EST PAS AU CENTRE DU CADRAGE | s <i>i</i> |
| (Fonction de mémorisation de la mise au point) | 20 |
| MISE AU POINT MANUELLE | 30 |
| (Mode manuel) | 30 |
| (INIOGO MANGE) | |

| FLASH | |
|---|----|
| PORTÉE DU FLASH | 41 |
| SELECTION DU MODE FLASH | 42 |
| TÉMOIN DE FLASH | |
| | |
| OPÉRATIONS AVANCÉES | |
| PRISE DE VUES EN RAFALE | |
| RETARDATEUR | |
| ZOOM NUMÉRIQUE | |
| MODE RAPPROCHÉ | |
| CORRECTION D'EXPOSITION | 55 |
| OÉL FOTION DU MODE D'ENDEGIOTDEMENT | |
| SÉLECTION DU MODE D'ENREGISTREMENT SÉLECTION DU MODE ENREGISTREMENT | |
| | |
| AFFICHAGE DU MENU DU MODE ENREGISTREMENT (Moniteur) | |
| PARAMÈTRES DU MENU DU MODE ENREGISTREMENT | |
| SÉLECTION DE LA RÉSOLUTION D'IMAGE | |
| SÉLECTION DU FORMAT D'IMAGE | |
| RÉGLAGE DE LA BALANCE DES BLANCSRÉGLAGE DU MODE DE NETTETÉ | |
| REGLAGE DU MODE DE NETTETE | ხ8 |
| MODE LECTURE | |
| LECTURE VUE PAR VUE | 71 |
| AFFICHAGE DU MODE LECTURE SUR LE MONITEUR | |
| AFFICHAGE DES INFOS EN MODE LECTURE | |
| LECTURE D'INDEX | _ |
| LECTURE EN MODE ZOOMING | |
| DIAPORAMA | |
| LANCEMENT DU MODE DIAPORAMA | |
| ARRÊT DU MODE DIAPORAMA | |
| RÉGLAGES DU MENU DU MODE DIAPORAMA | |
| | |
| EFFACEMENT D'IMAGES | |
| EFFACEMENT D'UNE IMAGE | |
| EFFACEMENT DE TOUTES LES IMAGES | 90 |


| SPECIFICATION DU MODE LECTURE | |
|---|-----|
| MENU DU MODE LECTURE | 94 |
| MENU DU MODE LECTURE (MONITEUR ACL) | |
| PARAMÈTRES DU MENU DU MODE LECTURE | 94 |
| SPÉCIFICATION DES RÉGLAGES D'IMPRESSION AVEC DPOF | |
| SPÉCIFICATION DE L'IMAGE ET DU NOMBRE DE TIRAGES | |
| SPÉCIFICATION DES RÉGLAGES D'IMPRESSION DE L'INDEX | 100 |
| ANNULATION DES RÉGLAGES D'IMPRESSION AVEC DPOF | |
| NOM DE DOSSIER | 104 |
| À PROPOS DU FORMAT DCF (Design rule for Camera File system) | 106 |
| RÉGLAGES | |
| AFFICHAGE DU MENU DU MODE RÉGLAGES | |
| AFFICHAGE DU MENU DU MODE RÉGLAGES SUR LE MONITEUR. | |
| PARAMÈTRES DU MENU DU MODE RÉGLAGES | |
| RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DU MONITEUR | |
| RÉGLAGE DE LA DURÉE AVANT AUTO-EXTINCTION | |
| FORMATAGE D'UNE CARTE COMPACT FLASH | 114 |
| RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE | 116 |
| RÉGLAGE DU BIP SONORE | |
| COMMUTATION DU SIGNAL VIDÉO SORTIE VIDÉO | |
| | |
| MODIFICATION DE LA LANGUE D'AFFICHAGE SUR LE MONITEUR | |
| RÉINITIALISATION AUX RÉGLAGES PAR DÉAFUT | 126 |
| CONNEXION À UN MICRO-ORDINATEUR | |
| CONNEXION À UN MICRO-ORDINATEUR | |
| SYSTÈMES REQUIS | |
| CONNEXION AU MICRO-ORDINATEUR | 132 |
| INSTALLATION DU LOGICIEL PILOTE | |
| DÉBRANCHEMENT DU CÂBLE USB | 140 |
| AVEC WINDOWS®98/WINDOWS®98 SECOND EDITION | |
| AVEC WINDOWS®2000 PROFESSINAL | |
| AVEC WINDOWS®ME | |
| AVEC UN MACINTOSH | 141 |
| PRÉCAUTIONS LORS DE LA CONNEXION À UN MICRO-ORDINATEUR | |
| INSTALLATION DE ADOBE PHOTODELUXE | 144 |


| APPENDICE | |
|--|-----|
| VISUALISATION DES IMAGES SUR UN TÉLÉVISEUR | |
| EN CAS DE PROBLÈME | 148 |
| NOTES SUR L'ENTRETIEN | 152 |
| ENTRETIEN ET RANGEMENT | |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | 157 |

BOÎTIER


* Ne pas toucher.

Déclencheur

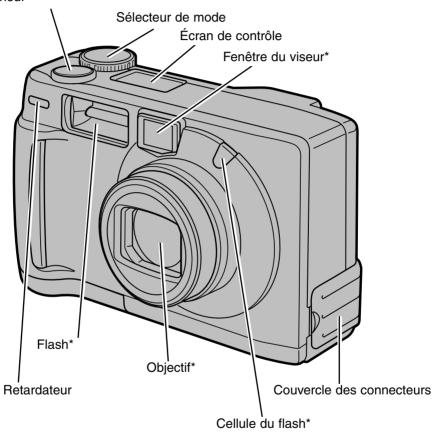


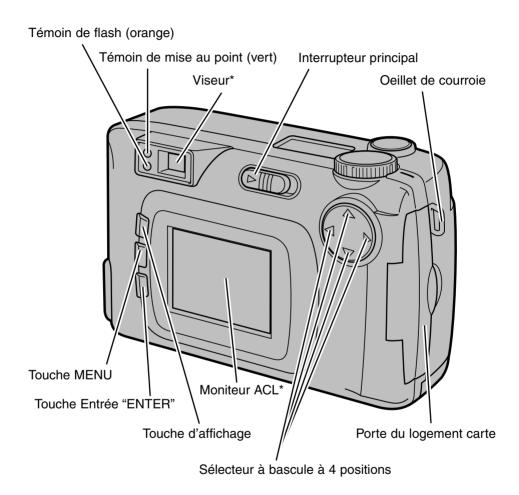

SOUS LE COUVERCLE DES CONNECTEURS

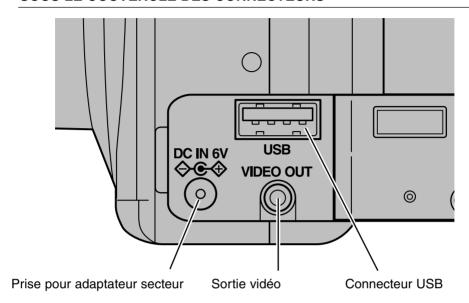


DESSOUS DU BOÎTIER

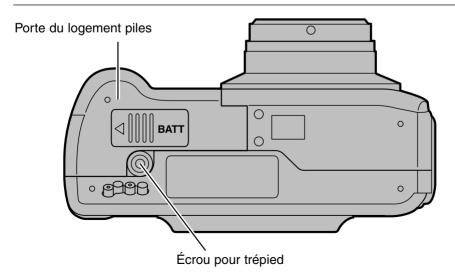

ÉCRAN DE CONTRÔLE


La figure ci-dessous montre tous les paramètres qui peuvent s'afficher sur l'écran

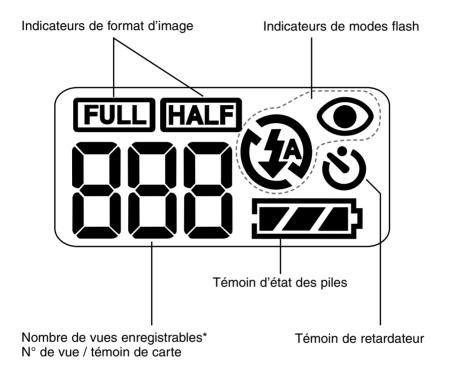

* Ce nombre est donné à titre indicatif.

Il peut changer en fonction du type de scène ou de sujet.

VISEUR

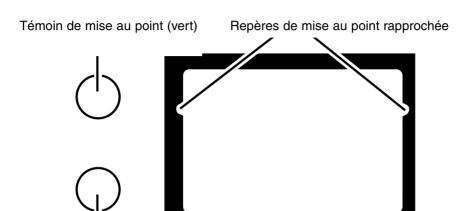

Témoin de flash (orange)


Repères de mise au point rapprochée

Lors d'une prise de vues sur un sujet situé à moins de 1 m de distance, à cause de la paralaxe, l'image obtenue correspondra à la partie cadrée sous les repères. En conséquence, pour des prises de vues à moins de 1 m, il est préférable de contrôler le cadrage effectif à partir du moniteur ACL.

Témoin de mise au point (vert)

| Allumé. | La mise au point est effectuée et verrouillée. |
|---|---|
| Clignote rapidement (environ 8 fois par seconde). | La mise au point est impossible. (le contraste du sujet est trop faible ou ce dernier est trop sombre ou trop proche de l'appareil. Le sujet est éloigné alors que l'appareil est en mode Rapproché.) |
| Clignote lentement (environ 2 fois par seconde). | L'image est en cours d'enregistrement sur la carte CF (Compact Flash). L'appareil est en train de lire l'image enregistrée sur la carte CF. |

Plage de mise au point (à titre indicatif)

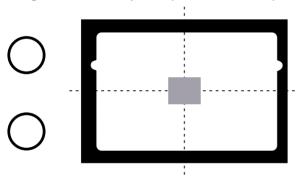


En mode autofocus, la mise au point est effectuée sur la zone matérialisée par le rectangle gris de la figure ci-contre.

Témoin de flash (Orange)

| Allumé. | Le flash émet un éclair. |
|---|--|
| Clignote rapidement (environ 8 fois par seconde) lorsque le déclencheur est enfoncé à fond. | Le flash est en cours de charge. Le déclenchement est impossible. |
| Clignote lentement (environ 2 fois par seconde) lorsque le mode flash est désactivé | La vitesse d'obturation est trop lente. Le déclenchement dans ces conditions risque de produire une image floue (flou de bougé). |

PRÉLIMINAIRES

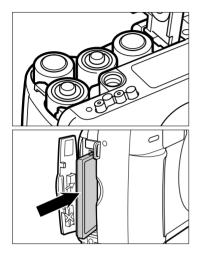


1 Mettre les piles en place (voir page 24).

2 Engager la carte Compact Flash (CF) (voir page 28).

PRISE DE VUES

Voir page 32 pour plus de détails.

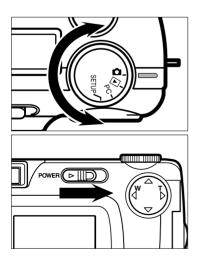

1 Tourner le sélecteur de mode pour l'amener en position .

2 Pousser l'interrupteur principal vers la droite pour mettre l'appareil sous tension.







3 Composer l'image en cadrant à l'aide du moniteur ACL ou en regardant dans le viseur.


- Adapter le grandissement et le cadrage de l'image à l'aide des touches ►
 /◀ du sélecteur à 4 positions.
 - Une pression sur ▶ grossit l'image.
- 5 Appuyer à mi-course sur le déclencheur.
 - Lorsque la mise au point est effectuée, le témoin vert s'allume.
- 6 Appuyer à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.
 - L'image enregistrée s'affiche sur le moniteur ACL.
 - Pendant l'enregistrement de l'image sur la carte CF, le témoin de mise au point (vert) clignote lentement (environ 2 fois par seconde).

GESTION DES IMAGES ENREGISTRÉES


Voir page 71 pour plus de details.

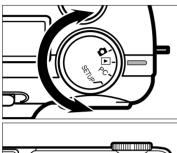

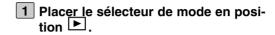

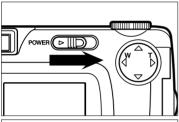

- 2 Pousser l'interrupteur principal vers la droite pour mettre l'appareil sous tension.
 - La dernière image (la dernière enregistrée) s'affiche sur le moniteur ACL.

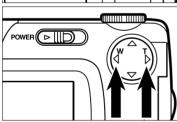


3 Une pression sur ▶ ou ◀ permet d'afficher l'image précédente ou l'image suivante.

EFFACEMENT D'IMAGES

Voir page 86 pour plus de details.



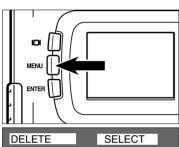




• Le menu du mode Lecture s'affiche sur le moniteur ACL.




Après s'être assuré que l'indication [DELETE] (effacer) est surlignée, appuyer sur la touche ▶.

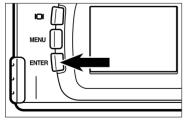

4 Après s'être assuré que l'indication [SELECT] (sélection) est surlignée, appuyer sur la touche ENTER (entrée).





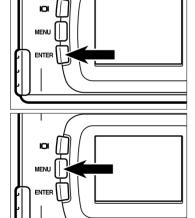


 L'image à effacer s'affiche sur le moniteur ACL et l'affichage de confirmation ou non d'effacement apparaît comme indiqué sur la figure ci-contre.

- 5 Appuyer sur ◀ pour surligner [YES] (oui) et appuyer sur la touche ENTER (entrée).
 - L'image affichée sur le moniteur lors de l'étape [1] est effacée.
- Pour sortir de l'opération d'effacement d'image après avoir confirmé le choix [NO] (non), appuyer sur la touche ENTER.
 - L'affichage du moniteur revient au menu du mode Lecture.
- 7 Appuyer sur la touche MENU.
 - L'affichage du moniteur ACL revient à l'affichage standard du mode lecture.

PRÉPARATION

FIXATION DE LA COURROIE DE MAIN

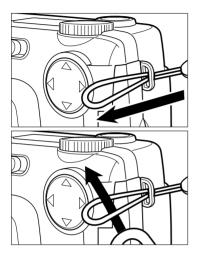


1 Engager la petite boucle de la courroie dans l'œillet du boîtier.


2 Passer ensuite l'autre extrémité de la courroie dans la petite boucle.

Cet appareil utilise 4 piles alcalines type AA-ou 4 accus Ni-MH.

• Les accus Ni-MH (en option) doivent être préalablement complètement chargés à l'aide d'un chargeur adapté (en option, disponible dans le commerce).

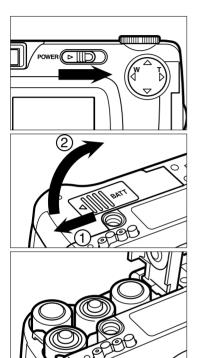

- Avant de changer les piles, agir sur l'interrupteur principal afin de couper l'alimentation de l'appareil·
 - Ce préalable est inutile lors de la première mise en place des piles après achat de l'appareil.
- 2 Faire coulisser la porte du logement piles dans la direction indiquée en (1) et l'ouvrir en la soulevant dans la direction (2).
- Mettre les piles en place en respectant les polarités indiquées sur le schéma figurant sous l'appareil.

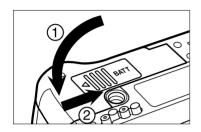

4 Refermer la porte du logement piles selon les indications ci-contre. Le "clic" émis à cette occasion indique la bonne fermeture.

- * Après remplacement des piles, vérifier que l'horloge intégrée de l'appareil (date et heure) fonctionne correctement (voir page 116).

 Si aucune alimentation de l'appareil n'a été assurée par les piles ou l'adaptateur secteur durant plus de 2 minutes, l'horloge intégrée peut ne plus être à l'heure ou s'être réinitialisée à son réglage par défaut. Dans ce cas, procéder au réglage de la date et de l'heure en suivant la procédure décrite page 116.
- * Ne pas poser l'appareil sur sa semelle lorsque la porte du logement piles est ouvert.e Cela pourrait endommager la porte elle-même ou le mécanisme de fermeture.
- * Après un usage intensif de l'appareil, les piles/accus peuvent être chauds. Agir avec prudence lors de leur remplacement immédiatement après une telle utilisation intensive de l'appareil.

VÉRIFICATION DE L'ÉTAT DES PILES

Lors de la mise en place de piles neuves, l'appareil contrôle automatiquement leur niveau de puissance et en affiche le résultat sur l'écran de contrôle.






 Le niveau de puissance des piles est à son maximum.





 Le niveau de puissance est encore suffisant pour l'enregistrement et la lecture des images mais il est conseillé de prévoir un jeu de piles neuves.

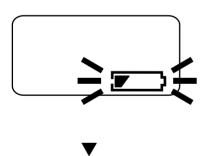

clignote pendant 5 secondes puis l'affichage disparaît.

- L'enregistrement et la lecture d'image sont impossibles. Procéder au remplacement des piles ou au changement de mode d'alimentation.
- · Remplacer toutes les piles.
- Retirer les piles et brancher l'adaptateur secteur (vendu séparément) (voir page 27).



 Si aucun affichage n'apparaît sur l'écran de contrôle, vérifier que les piles sont correctement mises en place (polarités respectées). Si aucun affichage ne revient à l'écran après contrôle des polarités, remplacer les piles.

COUPURE D'ALIMENTATION AUTOMATIQUE


Afin d'économiser les piles, cet appareil est doté d'un système de coupure d'alimentation automatique après 3 minutes de non-utilisation (Auto extinction). Pour remettre l'appareil en service après cette coupure d'alimentation automatique, agir sur l'interrupteur principal.

- * Avec une alimentation par piles, le délai de coupure automatique de l'alimentation peut être sélectionné à 1 minute, 5 minutes, 10 minutes ou 30 minutes. Voir page 112 pour davantage de details.
- * Avec une alimentation par l'adaptateur secteur (vendu séparément), la coupure automatique d'alimentation intervient au bout de 30 minutes de non-utilisation de l'appareil. Ce délai ne peut pas être modifié.

UTILISATION DE L'ADAPTATEUR SECTEUR (vendu séparément)

L'utilisation de l'adaptateur secteur AC-2 (vendu séparément) est recommandée lorsque l'appareil est utilisé en intérieur et qu'une prise de courant est disponible Elle est également recommandée lorsque l'appareil est connecté à un microordinateur pour le transfert et la gestion des images.

S'assurer que l'appareil n'est pas sous tension lors du passage de l'alimentation par piles à l'alimentation par l'adaptateur secteur ou inversement. Ne pas changer de mode d'alimentation lorsque l'appareil est sous tension.

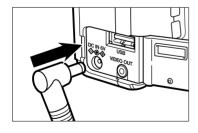


- 1 Brancher le mini-connecteur de l'adaptateur secteur dans la prise correspondante de l'appareil.
 - La forme externe du mini-connecteur peut varier selon le modèle d'adaptateur secteur.
- 2 Brancher l'autre connecteur de l'adaptateur sur la prise de courant secteur.

INSERTION/RETRAIT DE LA CARTE COMPACT FLASH (CF)

S'assurer que **l'appareil est hors tension** avant d'insérer ou de retirer la carte Compact flash de son logement. En cas contraire, les données enregistrées sur la carte pourraient être perdues et la carte éventuellement endommagée.

Si la carte à été insérée ou retirée alors que l'appareil était sous tension, transférer les données de la carte sur le disque dur d'un micro-ordinateur puis reformater la carte.

INSERTION DE LA CARTE CF

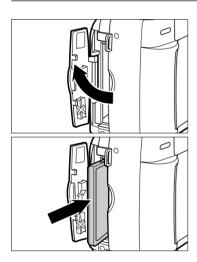


1 Ouvrir la porte du logement carte comme indiqué sur la figure.

Insérer la carte CF dans son logement.


- Positionner le côté à bord mince de la carte vers l'objectif et engager la carte de façon à ce que le repère marqué sur l'une de ses faces soit orienté vers le bas. puis la pousser jusqu'à ce qu'elle arrive en butée.
- Engager la carte bien droite. Ne pas l'incliner.
- Si la carte se bloque à mi-chemin, vérifier son sens d'orientation. Ne jamais forcer sous peine d'endommager la carte ou l'appareil.

INSERTION/RETRAIT DE LA CARTE COMPACT FLASH (CF)

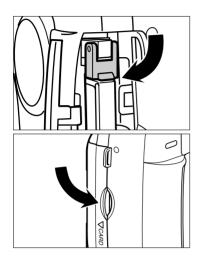


- Rabattre le levier d'éjection de la carte vers le bas comme indiqué sur la figure.
 - Vérifier que le levier est bien rabattu faute de quoi, la porte du logement carte ne pourrait pas être refermée.
- 4 Refermer la porte du logement carte et s'assurer de son encliquetage.

RETRAIT DE LA CARTE CF

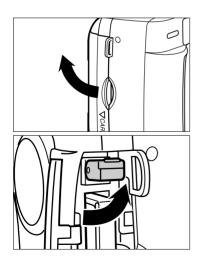


- 1 S'assurer que l'appareil est bien hors tension.
- 2 Ouvrir la porte du logement carte comme indiqué sur la figure.
- 3 Lever le levier d'éjection de la carte comme indiqué sur la figure.

INSERTION/RETRAIT DE LA CARTE COMPACT FLASH (CF)

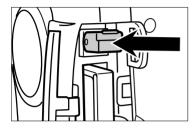

4 POUSSER le levier d'éjection de la carte.

- Une fois la carte désengagée du connecteur interne de l'appareil, la retirer de son logement.
- Attention, la carte peut être chaude.
- Conserver la carte CF dans son étui spécifique livré d'origine.

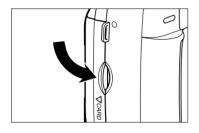


5 Refermer la porte du logement carte.

PRISE DE VUES





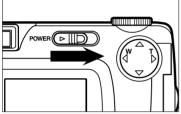


2 Actionner l'interrupteur principal pour mettre l'appareil sous tension.

• L'interrupteur revient dans sa position initiale.



Composer l'image en cadrant sur le moniteur ACL ou dans le viseur.

- Faire attention à ne pas placer les doigts devant l'objectif ou devant le flash.
- Si la mise au point ne s'effectue pas sur le sujet principal parce qu'il est décentré, utiliser la mémorisation de mise au point.(voir page 38).

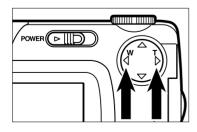

Adapter le grandissement et le cadrage de l'image à l'aide des touches ► /◀ du sélecteur à 4 positions.


- Une pression sur ◀ élargit le champ de l'image (mode grand-angle).



* Lors de la pression sur le déclencheur, on contacte qu'il existe un palier à mi-course. Les descriptions de ce mode d'emploi font référence à ce palier par la formule "appuyer à mi-course sur le déclencheur" ou "lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course".

5 Appuyer à mi-course sur le déclencheur.

- L'appareil procède à la mise au point automatique sur le sujet et le témoin vert s'allume lorsque celle-ci est effectuée.
- Si le témoin vert clignote, reprendre la procédure à l'étape 3.
- Si le flash est en service, le témoin orange s'allume également.
- Lorsque le témoin de flash clignote lentement (environ 2 fois par seconde), cela indique que la vitesse d'obturation est trop lente. Il y a alors risque de flou de bougé.
- Dans ces conditions, il est recommandé de monter l'appareil sur un trépied pour effectuer la prise de vues.

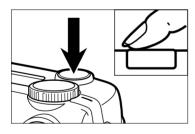


6 Appuyer à fond sur le déclencheur (pour dépasser le palier de mi-course).

- Si le témoin de flash (orange) clignote lorsque le déclencheur est enfoncé à fond, cela indique que le flash est en cours de charge. Si la pression est maintenue sur le déclencheur, le déclenchement n'interviendra qu'au moment où la charge du flash sera terminée.
- L'image s'affiche sur l'écran ACL et est enregistrée sur la carte Compact Flash. Durant l'enregistrement, le témoin vert clignote lentement (environ 2 fois par seconde) et l'indication "RECORDING" (enregistrement) clignote lentement à l'écran.

Ne jamais ouvrir le logement piles, débrancher l'adaptateur secteur ou retirer la carte de son logement tant que l'enregistrement de l'image sur la carte n'est pas terminé (attendre que le témoin vert et que l'indication "RECORDING" cessent de clignoter). Dans le cas contraire, les données de la carte seraient perdues et la carte pourrait être endommagée.


AFFICHAGE DU MODE D'ENREGISTREMENT SUR LE MONITEUR ACL

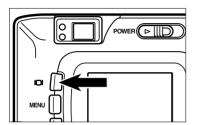

À chaque pression sur la touche d'affichage, l'affichage du moniteur change selon la progression suivante:


Affichage en cours

(les réglages de l'appareil sont affichés)

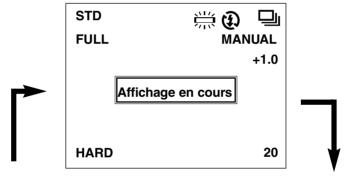


Moniteur hors tension

Affichage en cours (les réglages de l'appareil ne sont pas affichés)

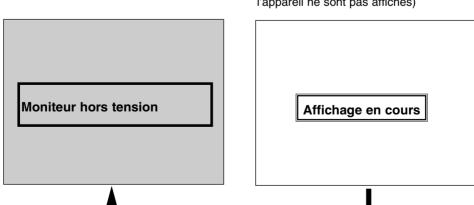

AFFICHAGE DES RÉGLAGES DE L'APPAREIL


(pour plus de détails, se reporter aux pages entre parenthèses)

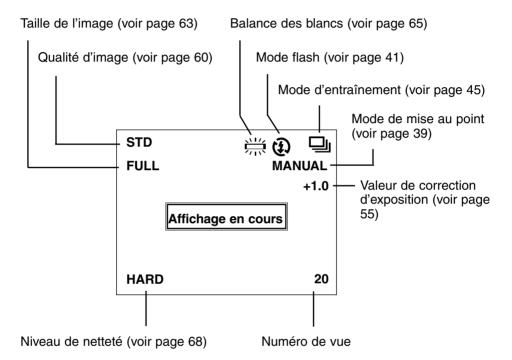

RÉGLAGE DE LA MISE AU POINT

TÉMOIN LUMINEUX

Lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course, l'appareil fait la mise au point automatiquement et le témoin vert indique l'état de la mise au point (lorsque l'appareil (voir page 37) est en mode autofocus.)

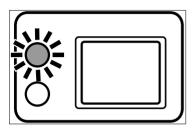

Lorsque le témoin vert clignote, vérifier les points suivants :

- Avez-vous essayé d'ajuster la mise au point sur le sujet sans succès car l'autofocus a des difficultés pour faire le point ? (voir page 37.)
- Le sujet est-il situé à une distance plus proche que la distance de mise au point minimale (ou à plus de 40 cm en mode Rapproché) ? (voir ci-dessous.)

| Allumé | La mise au point est effectuée et verrouillée. |
|------------------------------|--|
| Clignote rapidement | La mise au point est impossible. |
| (environ 8 fois par seconde) | Le déclenchement ne peut avoir lieu. |

DISTANCE DE MISE AU POINT EN MODE AUTOFOCUS (Distance de mise au point minimum)

La plage de distances de mise au point en mode autofocus est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Si le sujet est plus proche que la distance minimum (0.4 m) ou plus loin que 40 cm en mode rapprochée, le témoin de mise au point clignote.


| Mode standard | 0.40 m ~ ∞ (infini) |
|----------------------------------|---------------------|
| Mode Rapproché (voir page 53) | 4 cm ~ 40 cm |

SUJETS PRÉSENTANT UNE DIFFICULTÉ POUR L'AUTOFOCUS

Le mode autofocus repose sur le principe de la détection du contraste de l'image (différence entre zone claires et sombres) par le capteur CCD (Charge Coupled Device). Cependant, dans certains cas (ou avec certains sujets), l'autofocus ne parvient pas à effectuer correctement la mise au point. Dans un tel cas, il convient d'utiliser la fonction de mémorisation de la mise au point (voir page 38) qui consiste à faire la mise au point sur un autre sujet situé à la même distance puis à recadrer de manière à ce que le sujet principal retrouve sa position dans la composition de l'image. Il est également possible de faire la mise au point en mode manuel (mise au point manuelle, voir page 39).



La scène est trop sombre.

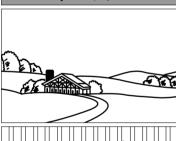

La scène ne présente pas suffisamment de contraste. Cas d'un ciel bleu ou gris uniforme ou d'un mur blanc, par exemple.



Plusieurs sujets situés à des distances différentes se superposent dans la plage de mise au point.

Le sujet est extrèmement lumineux Cas d'une carrosserie de voiture au soleil ou d'une surface d'eau réfléchissante, par exemple.


LORSQUE LE SUJET N'EST PAS AU CENTRE DU CADRAGE (Fonction de mémorisation de la mise au point)

Si le sujet principal n'est pas au centre du cadrage (et donc en dehors de la plage de mise au point), la mise au point s'effectue sur le fond de la scène. Dans ce cas, il faut utiliser la mémorisation de mise au point.





- 1 Cadrer l'image de manière à ce que le sujet principal soit au centre du viseur puis appuyer à mi-course sur le déclencheur.
 - La mise au point s'effectue et le témoin vert s'allume.

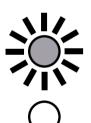





2 Tout en conservant le déclencheur enfoncé à micourse, modifier le cadrage pour décentrer le sujet principal puis appuyer à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.


MISE AU POINT MANUELLE (Mode Manuel)

Régler la mise au point avec les touches ▲ ou ▼ tout en contrôlant l'image sur le moniteur ACL.

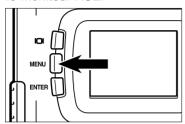




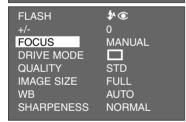

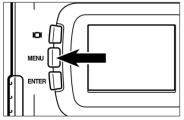

- 1 Placer le sélecteur de mode en position Puis appuyer sur la touche MENU.
 - Le menu du mode Enregistrement s'affiche sur le moniteur ACL.
- 2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [FOCUS] (Mise au point) puis appuyer sur ▶
- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [MANUAL] (Manuel) puis appuyer sur ◀
- 4 Appuyer sur la touche MENU.
 - "MANUAL" (Manuel) s'affiche en haut à droite du moniteur ACL et indique que le mode manuel est sélectionné.

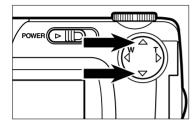

5 Régler la mise au point avec ▲ ou ▼ tout en contrôlant l'image sur le moniteur ACL.

- Affiner la mise au point pour que l'image apparaisse bien nette.
- Une pression sur ▲ règle la mise au point vers les distances éloignées.
- Une pression sur ▼ règle la mise au point vers les distances proches.



6 Appuyer à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.

 Le mode de mise au point manuel n'est pas annulé après le déclenchement. Le mode autofocus n'est réactivé qu'après la mise hors tension et la remise sous tension de l'appareil.

FLASH

Cet appareil dispose de 5 modes flash. Chacun d'eux peut être sélectionné en fonction des conditions de prise de vues ou selon le choix de l'utilisateur.


| FLASH AUTO | Le flash émet automatiquement un éclair lorsque la lumière ambiante est insuffisante ou si le sujet est soumis à un fort contre-jour. |
|--|--|
| FILL-FLASH | Le flash émet un éclair à chaque déclenchement quelles que soient les conditions de luminosité de la scène. Ce mode permet d'adoucir les ombres portées (ombre portée par un chapeau sur le visage d'un personnage par exemple). |
| FLASH ANNULÉ | Le flash est hors tension. Ce mode est à utiliser lorsque les photos au flash sont interdites (musées) ou si l'on souhaite réaliser des photos en lumière ambiante uniquement. |
| FLASH AUTO AVEC RÉDUCTEUR D'YEUX ROUGES. | Le flash émet 2 pré-éclairs avant l'éclair principal afin de provoquer la contraction de la pupille des personnes photographiées. Cela diminue le ricron d'apparition du phépamène |
| FILL-FLASH AVEC RÉDUCTEUR D'YEUX ROUGES. | diminue le risque d'apparition du phénomène yeux rouges qui survient lorsque l'on photographie au flash des personnes (ou des animaux) dans une pièce très peu éclairée. |

Portée du flash

La portée du flash est limitée. Vérifier que les sujets photographiés sont dans la plage de portée indiquée ci-dessous.

| Portée du flash | 0.4 m ~ 3 m |
|-----------------|-------------|
| | |


SÉLECTION DU MODE FLASH

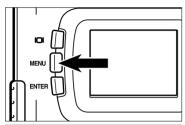


- FLASH **4**^ **③ FOCUS** AF **DRIVE MODE** QUALITY STD **IMAGE SIZE AUTO SHARPENESS** NORMAL
- FLASH **4**^ **FOCUS** AF **DRIVE MODE QUALITY** STD IMAGE SIZE FULL WB **AUTO** NORMAL **SHARPENESS**


- 1 Placer le sélecteur de mode en position det appuver sur la touche MENU.
 - Le menu du mode Enregistrement s'affiche sur le moniteur ACL :
- 2 Après avoir vérifié que l'indication [FLASH] est surlignée, appuyer sur


- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner le mode flash souhaité.
 - Le mode flash change selon la progression suivante:

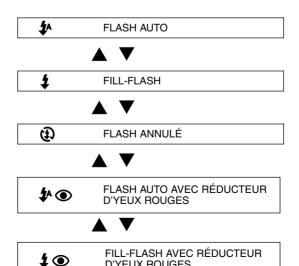

D'YEUX ROUGES

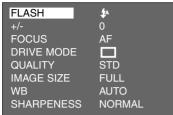

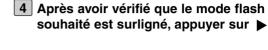

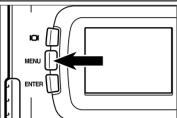


5 Appuyer sur la touche MENU.

- Le mode flash sélectionné s'affiche en haut à droite du moniteur sous la forme de l'icône correspondant présenté page précédente (voir page 35). Cependant, si "AUTOFLASH" (flash auto) est sélectionné, aucun icône ne s'affiche et si"AUTOFLASH WITH RE-EYE REDUCTION" (flash auto avec réducteur d'yeux rouges) est sélectionné, s'affiche seul.
- Après mise hors tension de l'appareil, le flash revient en mode "FLASH AUTO AVEC RÉDUCTEUR D'YEUX ROUGES".

Témoin de flash

Le témoin de flash orange indique l'état de charge du flash.

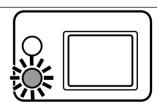

| Allumé | L'éclair peut être émis |
|---|--|
| Clignote rapidement (environ 8 fois par seconde) lorsque le déclencheur est enfoncé à fond. | Le flash est en cours de charge. Le déclenchement est bloqué par sécurité. |
| Clignote lentement (environ 2 fois par seconde) (lorsque le flash est en mode annulé). | La vitesse d'obturation est lente et la photo risque d'être floue à cause du flou de bougé. Le flash ne fonctionne pas lorsque le mode Flash annulé est sélectionné ou lorsque l'entraînement du film est en mode rafale ou encore, si la mise au point est en mode Rapproché. |

OPÉRATIONS AVANCÉES


PRISE DE VUES EN MODE RAFALE

Cet appareil numérique permet de réaliser des vues en continu (en rafale) tant que le déclencheur est maintenu enfoncé à fond. Le nombre d'images maximum pouvant être réalisé au cours d'une rafale est indiqué ci-dessous :

| Qualitá diima aa | Nombre d'images maximum (à titre indicatif) | |
|--------------------|---|--------------------|
| Qualité d'image | Plein format (FULL) | Demi-format (HALF) |
| FINE (Fin) | environ 2 images | environ 6 images |
| STD. (Standard) | environ 4 images | environ 12 images |
| ECON. (Économique) | environ 8 images | environ 12 images |


- * Voir page 60 pour la qualité d'image et page 63 pour la taille d'image (pleine format ou demi-format).
- * Le nombre d'images pouvant être réalisées en séquence indiqué dans le tableau cidessus doit être pris à titre indicatif.

Ce nombre d'images peut changer selon le type de sujet ou de scène photographiés.

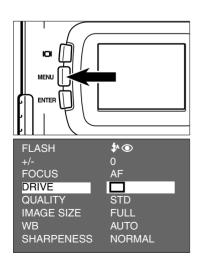


- Placer le sélecteur de mode en position te appuyer sur la touche MENU.
 - Le menu du mode Enregistrement s'affiche sur le moniteur ACI.
- 2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner le mode d'entraînement [DRIVE MODE] puis appuyer sur ▶ .

PRISE DE VUES EN MODE RAFALE

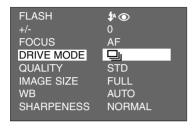




 Le mode d'entraînement change selon la progression suivante.

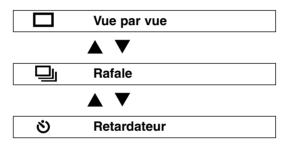



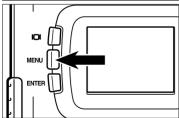


4 Appuyer sur ◀.


5 Appuyer sur la touche MENU.

- L'icône de prise de vue en rafale apparaît en haut à droite du moniteur ACL (voir page 35)
- Le mode flash est automatiquement réglé sur "Flash annulé" (FLASH CANCEL) En mode rafale, le flash n'émet pas d'éclair.
- En mode vue par vue ou en mode retardateur, le flash revient en mode Flash auto avec réducteur d'yeux rouges (AUTOFLASH WITH RED-EYE REDUCTION).

PRISE DE VUES EN MODE RAFALE



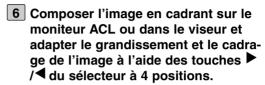

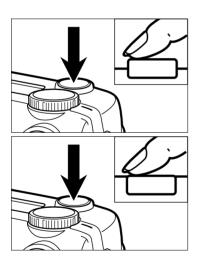


7 Appuyer à mi-course sur le déclencheur.

8 Appuyer à fond sur le déclencheur et le maintenir enfoncé.

- Lorsque l'on relâche le déclencheur ou si le nombre maximum d'images est atteint, la séquence est terminée.
- En prise de vues en rafale, la mise au point et l'exposition sont déterminées lorsque le déclencheur est enfoncé à mi-course et les réglages sont appliqués à toutes les vues de la séquence.
- Le mode rafale n'est pas annulé à la fin de la séquence. L'appareil revient en mode vue par vue après mise hors tension et remise sous tension.

RETARDATEUR

En mode retardateur, la photo est prise environ 10 secondes après que le déclencheur ait été enfoncé à fond

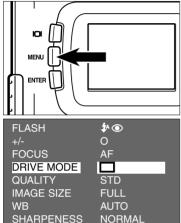




FOCUS AF DRIVE MODE ণ্ড QUALITY STD IMAGE SIZE **FULL** WB **AUTO** SHARPENESS **NORMAL**

40


FLASH


- 1 Après avoir monté l'appareil sur un trépied, placer le sélecteur de mode en position et appuyer sur la touche MENU.
 - Le menu du mode Enregistrement s'affiche sur le moniteur ACL.
- 2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [DRIVE MODE] (mode d'entraînement) et appuver sur .
- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner
 - Le mode d'entraînement change selon la progression suivante:

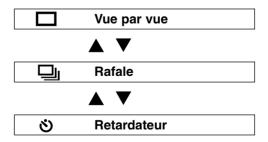

RETARDATEUR



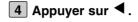

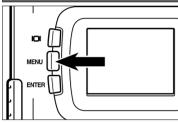

5 Appuyer sur la touche MENU.

• L'icône du retardateur 🕹 apparaît en haut à droite du moniteur ACL.



- 6 Composer l'image en cadrant sur le moniteur ACL ou dans le viseur et adapter le grandissement et le cadrage de l'image à l'aide des touches ▶ /◀ du sélecteur à 4 positions.



7 Appuyer à mi-course sur le déclencheur



8 Appuyer à fond sur le déclencheur pour lancer le retardateur.


- Durant le décompte du retardateur, le témoin lumineux situé en façade de l'appareil clignote. Lorsque le décompte touche à sa fin, il se met à clignoter plus rapidement et juste avant le déclenchement, il reste allumé pour indiquer que l'obturation est imminente.
- Un bip sonore retentit pendant le clignotement du témoin. Ce bip sonore peut être désactivé par le menu du mode Réglages (SETUP).
- Si le sujet principal n'est pas au centre de l'image, utiliser la mémorisation de mise au point. (voir page 38.)
- Le mode vue par vue revient automatiquement après une prise de vue en mode retardateur.

^{*} Ne pas appuyer sur le déclencheur alors que vous êtes devant l'appareil. La mise au point serait erronée.

^{*} Pour annuler le mode retardateur, placer le sélecteur de mode en position PC ou SETUP (Réglages).

ZOOM NUMÉRIQUE


La fonction de zoom numérique permet d'accroître d'environ 2,5 x le potentiel du zoom optique (environ 24 mm) (équivalent à environ 114 mm en format photo 24 x 36).

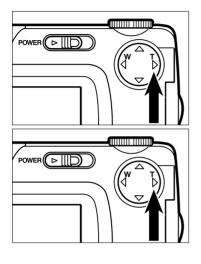


1 En mode Enregistrement, appuyer sur


▶ pour que l'image atteigne son grandissement maximum.

- 2 Appuyer sur ► et maintenir la pression durant plus de 2 secondes.
 - La fonction zoom numérique est mise en service.
 - Le repère de cadrage en zoom numérique apparaît sur le moniteur ACL comme indiqué sur la figure ci-contre. Lorsque cet indicateur apparaît, relâcher la pression sur
 - La fonction zoom numérique ne peut pas être activée lorsque le moniteur ACL n'est pas sous tension.

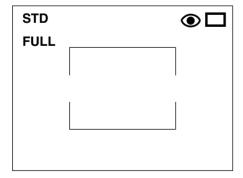

ZOOM NUMÉRIQUE

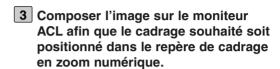

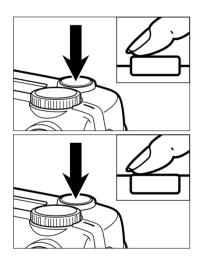

4 Appuyer à mi-course sur le déclencheur.


5 Appuyer à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.

- La mémorisation de mise au point peut être utilisée (voir page 38).
- Le zoom numérique n'est pas désactivé après le déclenchement. Pour l'annuler, appuyer sur det maintenir la pression jusqu'à ce que l'indicateur disparaisse du moniteur ou couper l'alimentation de l'appareil.


^{*} Les images enregistrées avec la fonction zoom numérique sont recadrées au format 640 x 480 pixels. Cependant, l'image enregistrée est plus petite lorsqu'elle est affichée sur un écran de micro-ordinateur ou imprimée avec une résolution fixe.


MODE RAPPROCHÉ

Le mode Rapproché permet de réaliser des prises de vues sur des sujets jusqu'à 4 cm de l'appareil. Cela permet de cadrer à l'échelle 1 un sujet d'environ 6 x 4 cm.

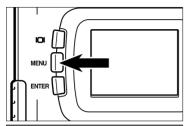



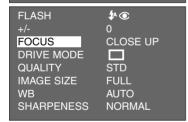

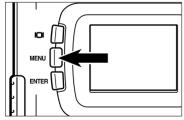


- 1 Placer le sélecteur de mode en position et appuyer sur la touche MENU.
 - Le menu du mode Enregistrement s'affiche sur le moniteur.
- 2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [FOCUS] (mise au point) puis appuyer sur ▶.
- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [CLOSE UP] (Rapproché) puis appuyer sur ◀.
- 4 Appuyer sur la touche MENU.
 - "CLOSE UP" (Rapproché) s'affiche en haut à droite du moniteur ACL pour indiquer que le mode Rapproché est sélectionné.
 - En mode Rapproché, le flash est automatiquement réglé en mode Flash annulé (FLASH CANCEL)

MODE RAPPROCHÉ

5 Cadrer et composer l'image sur le moniteur ACL.

- En mode Rapproché, il y a une différence de cadrage entre l'image affichée à l'écran et l'image du viseur. Il est recommandé d'effectuer le cadrage sur le moniteur plutôt que dans le viseur.
- Il est également recommandé de monter l'appareil sur un trépied.
- Le moniteur ACL ne peut pas être mis hors tension en mode Rapproché.

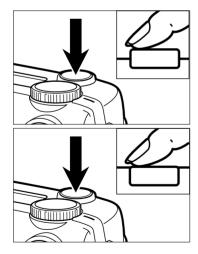

6 Appuyer à mi-course sur le déclencheur.


 Si le témoin de mise au point (vert) clignote, vérifier que le sujet est bien dans la plage de distances comprises entre 4 et 40 cm (en fait, vérifier qu'il n'est pas situé à plus de 40 cm de l'appareil).

7 Appuyer à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.

- Le mode Rapproché n'est pas désactivé après le déclenchement. L'appareil revient en mode autofocus après avoir été mis hors tension puis remis sous tension.
- Quand l'appareil revient en mode autofocus, il est également automatiquement ramené en mode Flash auto avec réducteur d'yeux rouges.

CORRECTION D'EXPOSITION

Cette fonction permet d'éclaircir ou d'assombrir le rendu de l'image en ajustant le niveau d'exposition reçu par le capteur CCD. Une correction en + se traduit par une image plus claire, une correction en - par une image plus sombre et l'effet est d'autant plus marqué que la valeur est grande (en valeur absolue).

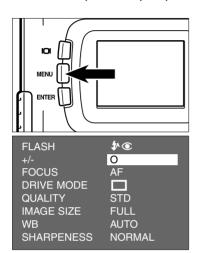

‡^ **③**

AF

STD

FULL

AUTO

NORMAL

FLASH

FOCUS

QUALITY

WB

DRIVE MODE

IMAGE SIZE


SHARPENESS

- Placer le sélecteur de mode en position te appuyer sur la touche MENU.
 - Le menu du mode Enregistrement s'affiche sur le moniteur.
- 2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [+/-] puis appuyer sur ▶ .

- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour afficher la valeur de correction souhaitée.
 - Les valeurs de correction d'exposition peuvent être sélectionnées entre - 2. et + 2 IL par pas de 0,5 IL (1 IL = 1 diaphragme).

55

CORRECTION D'EXPOSITION

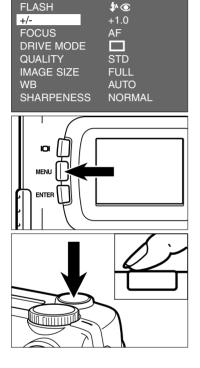

4 Appuyer sur **◄**.

- 5 Appuyer sur la touche MENU.
 - La valeur de correction d'exposition est affichée en haut à droite du moniteur ACL (voir page 35).
- 6 Appuyer à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.

- * Pour annuler la correction d'exposition, reprendre les étapes de l'opération décrite cidessus et sélectionner "0" comme valeur de correction ou mettre l'appareil hors tension.
- * Lorsque l'image à enregistrer est blanchâtre, augmenter la valeur de correction d'exposition (valeur négative) afin que les zones blanches de l'image apparaissent sur la photo. À l'inverse, si l'image est noirâtre, diminuer la valeur de correction d'exposition (valeur positive) pour que les zones noires apparaissent.

SÉLECTION DU MODE D'ENREGISTREMENT


SÉLECTION DU MODE D'ENREGISTREMENT

AFFICHAGE DU MENU DU MODE D'ENREGISTREMENT

(Moniteur ACL)



PARAMÈTRES DU MENU DU MODE D'ENREGISTREMENT

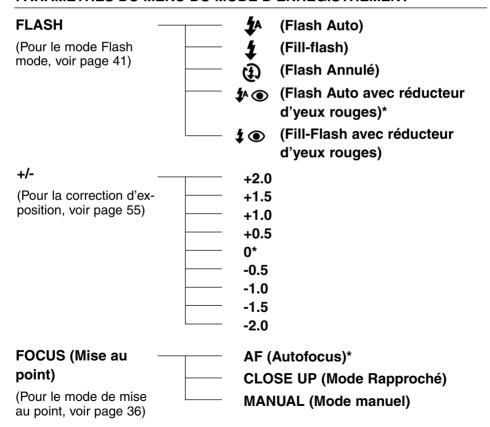

SÉLECTION DU MODE D'ENREGISTREMENT

| d'entraînement) (Voir page 45) | ── (Vue par vue)* ── □ (Rafale) ・ (Retardateur) |
|---|--|
| QUALITY (Résolution) (Voir page 60) | FINE (mode Fin) STD. (mode Standard) ECON. (mode Economique) |
| IMAGE SIZE (formatd'image) (Voir page 63) | FULL (Plein format) HALF (Demi-format) |
| WB (Balance des blancs) (Pour la balance des blancs, voir page 65) | AUTO (Réglage automatique)* (Extérieur) (Fluorescent) |
| SHARPNESS (Netteté) (Voir page 68) | PLUS NET NET* DOUX |

- * Les réglages suivis d'un * sont réinitialisés lorsque l'appareil est mis hors tension puis remis sous tension, ou lorsque les piles sont échangées. Pour les réglages de résolution "QUALITY" et de format d'image "IMAGE SIZE", l'appareil mémorise le dernier réglage en cours avant sa mise hors tension ou avant le changement des piles.
- * Pour le mode Flash voir page 41. Pour la correction d'exposition, voir page 55. Pour la mise au point manuelle, voir page 39. Pour le mode Rapproché, voir page 53. Pour le mode d'entraînement, voir page 45. Pour le Retardateur, voir page 48.
 - Les 4 paramètres "QUALITY" (Résolution), "IMAGE SIZE" (format d'image), "WB" (Balance de blancs) et "SHARPNESS" (Netteté) sont décrits pages suivantes.

SÉLECTION DE LA RÉSOLUTION D'IMAGE

Cet appareil propose 3 niveaux de résolution d'image "FIN" (fine), "STANDARD" (std) et "ECONOMIQUE" (ECON).


La résolution d'image est liée au taux de compression d'image. Ce taux de compression croît de la façon suivante "FIN" → "STD." → "ECON.". Plus le taux de compression est élevé, moins la résolution d'image est importante. Pour obtenir des images de haute résolution, sélectionner "FINE". Dans ce cas, comme le taux de compression d'image est faible, le nombre d'images pouvant être enregistrées sur la carte CF est moins élevé qu'en mode "STD." ou "ECON". Pour enregistrer beaucoup d'images sur la carte, sélectionner "STD." ou "ECON.". Cependant comme dans ce cas, le taux de compression est elévé, la qualité d'image est inférieure à celle du mode "FIN".

Le tableau ci-dessous indique le taux de compression, le format d'enregistrement d'image, la taille du fichier image et le n° de vue de l'image enregistrée sur une carte CF de 8 Mo en fonction des modes FIN, STD. et ECON.

| Taux de compression | FIN (Fine) | STD (Standard) | ECON.(Econom) |
|--|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | environ 1/6STD. | environ 1/12 | environ 1/25 |
| Format d'enregistrement d'image | Exif2.1-JPEG (standards DCF) | | |
| Taille du fichier image | Environ 700 Ko | Environ 350 Ko | Environ 150 Ko |
| | (environ 200 Ko) | (environ 150 Ko) | (environ 80 Ko) |
| Nombre d'images enregistrables sur une carte CF 8 Mo | (Environ 31) | Environ 13 (environ 47) | Environ 34 (environ 118) |

^{*} Les valeurs données pour la taille du fichier image et le nombre d'images enregistrables le sont à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction de la scène photographiée. Les valeurs entre parenthèses correspondent à un réglage en demi-format.


SÉLECTION DE LA RÉSOLUTION D'IMAGE

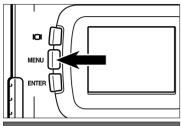








- 1 Placer le sélecteur de mode sur et appuyer sur la touche MENU.
 - Le menu du mode Enregistrement s'affiche sur le moniteur ACL.
- 2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [QUALITY] (Résolution) puis appuyer sur ▶.
- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner le niveau de résolution souhaité.
 - La résolution d'image change selon la progression suivante.

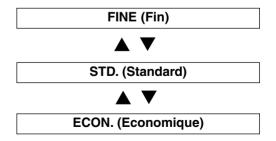

SÉLECTION DE LA RÉSOLUTION D'IMAGE

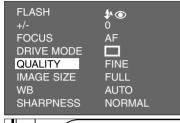

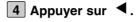

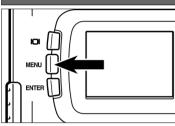

5 Appuyer sur la touche MENU.


 La résolution d'image sélectionnée est indiquée et affichée en haut à gauche du moniteur (voir page 35).

- * Il est possible d'enregistrer des images de résolutions différentes sur une même carte CF.
- * Le réglage de résolution d'image est conservé en mémoire après la mise hors tension de l'appareil.
- * Le changement de résolution modifie le nombre d'images potentiellement enregistrables sur la carte. La sélection du mode "FIN", notamment, réduit fortement le nombre d'images enregistrables. Il est recommandé de vérifier ce nombre de vues restantes qui est affiché à l'écran.

SÉLECTION DU FORMAT D'IMAGE

Avant la prise de vues, sélectionner le format d'image. Le changement de format a une incidence sur le nombre d'images pouvant être enregistrées sur la carte CF. Les modes "FULL" (Plein format) ou "HALF" (demi-format) peuvent être sélectionnés.

| Taille d'image | Nombre de pixels (L x H) |
|---------------------|--------------------------|
| FULL (Plein format) | 1792 x 1200 |
| HALF (demi-format) | 896 x 600 |

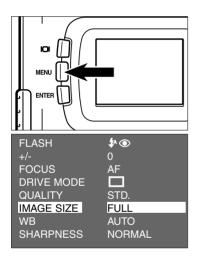


- 1 Placer le sélecteur sur 1 puis appuyer sur la touche MENU.
 - Le menu du mode Enregistrement s'affiche sur le moniteur ACL.
- 2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [IMAGE SIZE] puis appuyer sur ▶.

SÉLECTION DU FORMAT D'IMAGE




3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner le format souhaité.

 Le format change selon la progression suivante :

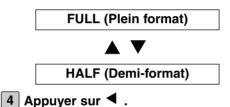



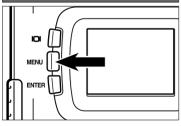


5 Appuyer sur la touche MENU.

- Le format d'image sélectionné est indiqué et s'affiche sous l'indication de résolution d'image en haut à gauche du moniteur ACL (voir page 35).
- * Le réglage du format d'image en conservé en mémoire après la mise hors tension de l'appareil.
- * Le changement de format d'image modifie le nombre d'images potentiellement enregistrables sur la carte. Il est recommandé de vérifier ce nombre de vues restantes qui est affiché à l'écran.

RÉGLAGE DU MODE DE BALANCE DES BLANCS


Cet appareil propose 4 modes de balance des blancs

| AUTO | Balance des blancs Auto La balance des blancs est automatiquement réglée en fonction de la source d'éclairage incident qui parvient au capteur CCD. Ce mode peut être sélectionné par défaut |
|--|--|
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | Mode éclairage extérieur Ce mode correspond à la lumière solaire naturelle. Il peut être sélectionné pour des prises de vues en extérieur ensoleillé. |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | Mode éclairage fluorescent Ce mode doit être sélectionné pour des prises de vues réalisées sous un éclairage par tubes fluorescents. |
| -, 🛴 - | Mode éclairage tungstène Ce mode doit être sélectionné pour des prises de vues réalisées sous un éclairage par lampes à incandescence ou lampes tungstène. |

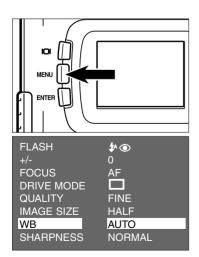


- 1 Placer le sélecteur sur D puis appuyer sur la touche MENU.
 - Le menu du mode Enregistrement s'affiche sur le moniteur ACL.
- 2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [WB] (Balance des blancs) puis appuyer sur ▶ .

RÉGLAGE DU MODE DE BALANCE DES BLANCS

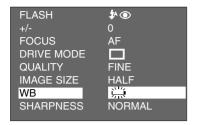


3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner le mode de balance des blancs souhaité

• Le mode de balance des blancs change selon la progression suivante :

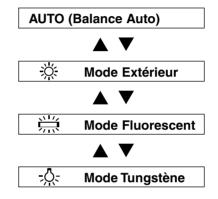



4 Appuyer sur la touche ◀.

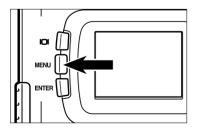

5 Appuyer sur la touche MENU.

 Le mode de balance des blancs est indiqué et l'icône correspondant au mode choisi est affiché à gauche du mode flash en haut à gauche du moniteur ACL (voir page 35).
 Cependant lorsque "AUTO" est sélectionné, aucun icône n'est affiché sur le moniteur.


RÉGLAGE DU MODE DE BALANCE DES BLANCS

* La balance des blancs revient automatiquement en mode "AUTO" lorsque l'appareil est mis hors tension puis remis sous tension.

RÉGLAGE DU MODE DE NETTETÉ

Cet appareil propose 3 modes de netteté.

| HARD (Plus net) | Renforce la netteté de l'image. |
|-----------------|--|
| NORMAL (Net) | Rendu normal de l'image. |
| SOFT (Doux) | Diminue légèrement la netteté de l'image afin de donner un léger effet de flou. |

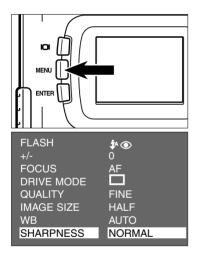


- 1 Placer le sélecteur sur **D** puis appuyer sur la touche MENU.
 - Le menu du mode Enregistrement s'affiche sur le moniteur ACL.
- 2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [SHARPNESS] (Netteté) puis appuyer sur ▶ .

RÉGLAGE DU MODE DE NETTETÉ




3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner le mode de netteté souhaité.

• Le mode de netteté change selon la progression suivante :

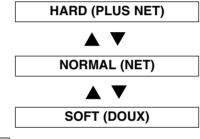



4 Appuyer sur ▶.

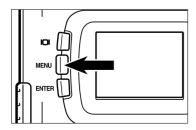


5 Appuyer sur la touche MENU.

 Le mode de netteté est indiqué et affiché en bas à gauche du moniteur ACL (voir page 35). Cependant, si le mode "NORMAL" (Net) est sélectionné, aucun affichage n'apparaît sur le moniteur.

MODE LECTURE

LECTURE EN VUE PAR VUE

Les images enregistrées sur la carte CF s'affichent une par une sur le moniteur ACL.

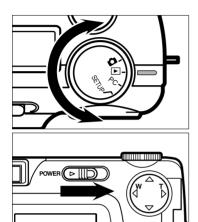




• Le sélecteur peut être tourné même lorsque l'appareil est sous tension.

2 Si l'appareil n'est pas sous tension, agir sur l'interrupteur principal pour le mettre en service.

- L'interrupteur revient dans sa position initiale.
- Après un court moment, la dernière image enregistrée s'affiche sur le moniteur ACL.

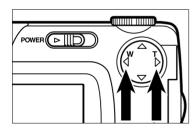


3 Appuyer sur ▶ ou ◀ pour sélectionner et afficher l'image souhaitée.

- Lorsque la dernière image enregistrée est affichée, une pression sur commande l'affichage de la première image enregistrée.


AFFICHAGE DU MODE LECTURE SUR LE MONITEUR

AFFICHAGE DU MODE LECTURE SUR LE MONITEUR ACL

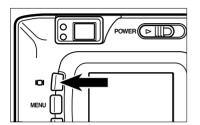


À chaque pression sur la touche d'affichage, l'affichage du moniteur change selon la progression suivante :

Lecture vue par vue (Avec infos sur l'image)

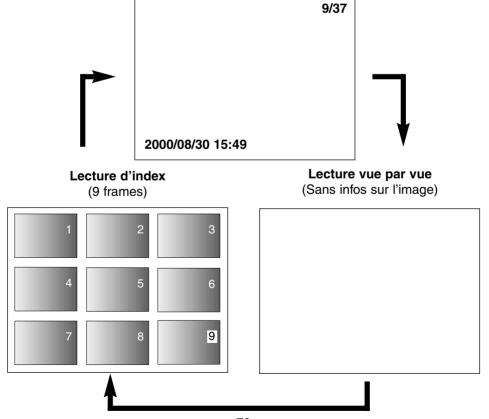


AFFICHAGE DU MODE LECTURE SUR LE MONITEUR

AFFICHAGE DU MODE LECTURE SUR LE MONITEUR ACL

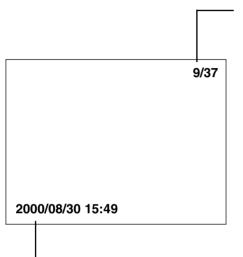

Numéro de vue/nombre total de vues enregistrées sur la carte.


Date et heure d'enregistrement de l'image.

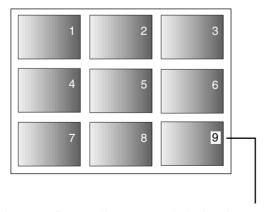


Lorsque l'appareil est en mode Index, le numéro de vue de la dernière image précédemment affichée en mode image plein écran est surligné. (Dans la figure ci-dessus, la neuvième vue est cette image.)

LECTURE D'INDEX


Ce mode de lecture permet d'afficher 9 vues simultanément sur le moniteur. Il est pratique pour retrouver rapidement une image enregistrée.

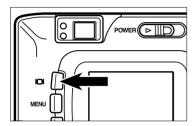

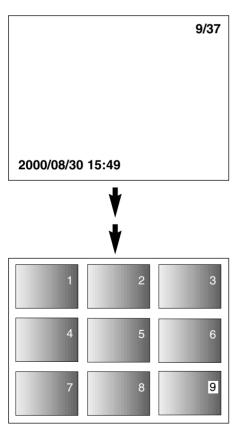


- 1 Lorsque l'appareil est en mode plein écran, appuyer une ou deux fois sur la touche d'affichage (voir page 72).
 - Si les infos image sont affichées en mode vue plein écran, appuyer deux fois sur la touche d'affichage. Si les infos ne sont pas affichées, appuyer une fois sur la touche.
 - Le numéro de vue de la dernière image affichée en mode plein écran juste avant de passer en mode index est surligné. Les autres numéros d'image sont affichés en blanc sur chaque image.

LECTURE D'INDEX

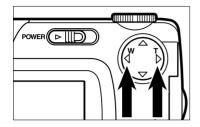


2 Appuyer sur ▶ ou ◀ pour sélectionner l'image souhaitée.

- Si la neuvième vue est sélectionnée (numéro 9 surligné), une pression sur commande l'affichage des 9 vues suivantes.
- Si la dixième vue est sélectionnée (numéro 10 surligné) une pression sur ◀ commande l'affichage des 9 vues précédentes.

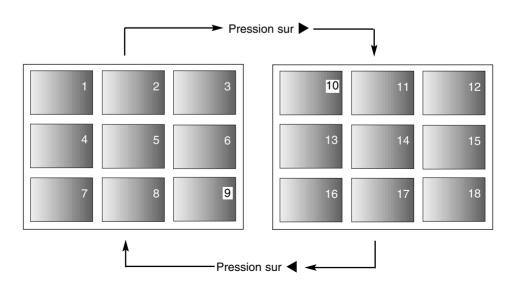


LECTURE D'INDEX

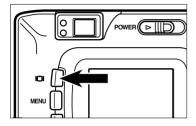

3 Appuyer une fois sur la touche d'affichage (Voir page 72).

- L'affichage du moniteur ACL passe du mode index au mode vue plein écran (avec infos image).
- L'image sélectionnée dans l'index (celle dont le n° est surligné) s'affiche en mode plein écran.

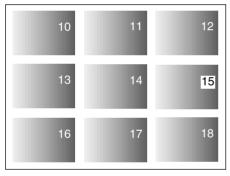





2000/08/31 09:48


LECTURE EN MODE ZOOMING

Ce mode permet d'augmenter le grandissement de l'image de 2,5 fois autour de sa zone centrale. Cela est pratique pour visualiser certains détails de l'image.

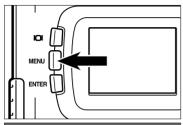



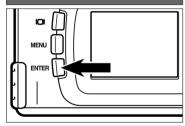

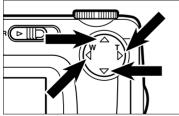

Placer le sélecteur en position puis appuyer sur la touche MENU.

•Le menu du mode Lecture s'affiche sur le moniteur.

2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner "ZOOM".

• "ENTER TO SET" (Valider le réglage) s'affiche en bas du moniteur ACL.

3 Appuyer sur la touche ENTER.


• La partie centrale de l'image sélectionnée en mode plein écran ou en mode index est agrandie 2,5 fois.

4 Appuyer sur ▲, ▼, ▶ ou ◀ pour faire défiler l'image agrandie.

 L'image se déplace lentement dans la direction correspondant à la touche pressée.

L'image se déplace tant que la pression sur la touche est maintenue.

LECTURE EN MODE ZOOMING

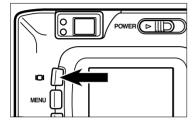


5 Pour annuler le mode zoom, appuyer sur la touche d'affichage.

- Lorsque le mode zooming est annulé depuis le mode plein écran, c'est ce mode plein écran (avec infos images) qui redevient actif. Lorsque le mode zooming est annulé depuis le mode index, c'est ce mode plein écran (sans infos images) qui redevient actif. Une pression sur la touche d'affichage ramène l'appareil en mode Index.
- La touche MENU peut également être utilisée pour annuler le mode zooming. Une pression sur cette touche MENU ramène l'appareil en mode Lecture button et une nouvelle pression le ramène en mode Lecture vue par vue


- * En mode lecture zoom, l'image autour de la partie centrale est affichée en résolution 640 x 400 pixels sur le moniteur.
- * Une image enregistrée avec la fonction zoom numérique (voir page 51) ne peut pas être lue en mode zoom. Pour visualiser une telle image suivre les étapes [1] à [3] decrites à la page précédente. L'appareil revient en mode lecture plein écran.

LANCEMENT DU MODE DIAPORAMA

Les photos peuvent être visualisées en continu sur le moniteur, à la manière d'une projection de diapositives.

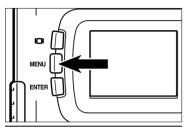



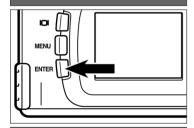



Placer le sélecteur sur ▶ et appuyer sur la touche MENU.

• Le menu du mode Lecture s'affiche sur le moniteur.


2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [SLIDE SHOW].

• "ENTER TO SET" (Valider le réglage) s'affiche en bas du moniteur.

3 Appuyer sur la touche ENTER.

 Le menu du mode diaporama s'affiche sur le moniteur comme indiqué sur la figure cicontre.



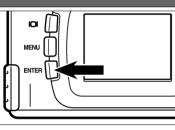

4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [START].


• "ENTER TO START" (valider pour lancer le mode) s'affiche en bas du moniteur.

5 Appuyer sur la touche ENTER.

 Le diaporama commence avec les réglages qui ont été préalablement sélectionnés dans le menu du mode diaporama (réglages d'intervalle "INTERVAL" et de direction "DIRECTION").


POUR ARRÊTER LE DIAPORAMA


- 1 Appuyer sur les touches ou les commandes suivantes pendant que le diaporama est en cours provoque son arrêt momentané (pause).
 - Déclencheur
 - Pression sur ▲, ▼, ▶ ou ◀
 - Touche d'affichage
 - Touche MENU
 - Touche ENTER

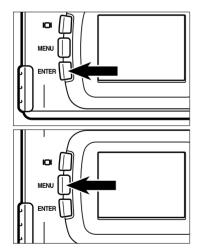



- Une pression sur la touche ENTER alors que le diaporama est en pause relance le diaporama depuis le début.
- Une pression sur la touche MENU alors que le diaporama est en pause affiche le menu du mode lecture sur le moniteur.

RÉGLAGES DU MENU DU MODE DIAPORAMA

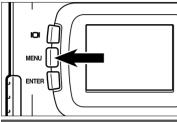

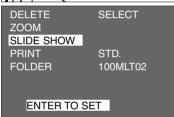


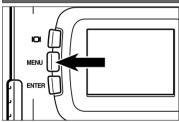

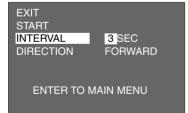


Placer le sélecteur sur et appuyer sur la touche MENU.

- 2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [SLIDE SHOW].
 - "ENTER TO SET" (valider le réglage) s'affiche en bas du moniteur.
- 3 Appuyer sur la touche ENTER.
 - Le menu du mode diaporama s'affiche sur le moniteur.
- 4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [INTERVAL] (intervalle) puis appuyer sur ▶.

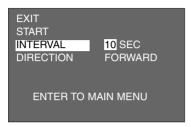


5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner la valeur d'intervalle souhaitée.

- - Une pression sur ▼ diminue la durée de l'intervalle.
- La durée de l'intervalle entre les vues peut être sélectionnée entre 3 et 60 secondes par incrément de 1 seconde.
- La durée d'intervalle correspond à la durée entre l'affichage complet de l'image et le début de la lecture de la suivante.

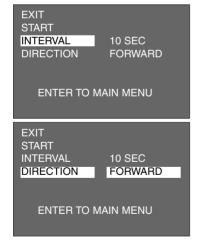


6 Appuyer sur ◀.


7 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [DIRECTION] puis appuyer sur ▶ .

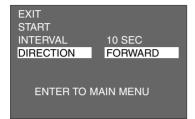




• La direction change selon la progression suivante :

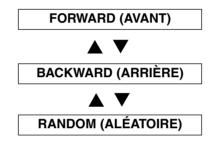

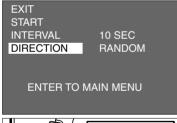

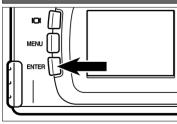

9 Appuyer sur ◀.

10 Appuyer sur la touche ENTER.


• Le menue du mode Lecture s'affiche sur le moniteur.

EFFACEMENT D'IMAGES

Les images enregistrées sur la carte CF peuvent être effacée une par une avec contrôle préalable sur le moniteur.


ATTENTION

Une image effacée ne pouvant en aucun cas être récupérée, agir avec prudence lors des opérations d'effacement d'images.

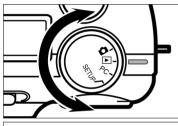


1 Placer le sélecteur sur 🕒.

• Le sélecteur peut être actionné même lorsque l'appareil est sous tension.

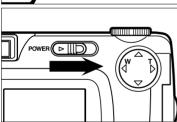


2 | Si l'appareil n'est pas sous tension, agir sur l'interrupteur principal.

- · L'interrupteur revient dans sa position initiale
- Au bout d'un instant, la dernière image enregistrée s'affiche sur le moniteur.

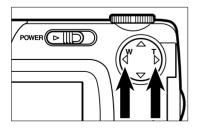


3 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'image à effacer.

 Une pression sur ► sélectionne l'image l'image précédente.

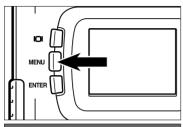



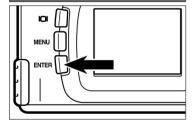

4 Appuyer sur la touche MENU.

• Le menu du mode Lecture s'affiche sur le moniteur.

5 Après avoir vérifié que [DELETE] (Effacer) est surligné, appuyer sur ▶ .

6 Après avoir vérifié que [SELECT] (Sélectionner) est surligné, appuyer sur la touche ENTER.

 L'image à effacer (l'image affichée sur le moniteur à l'étape 3) est affichée sur le moniteur et l'affichage de confirmation d'effacement (Oui ou Non) apparaît comme indiqué sur la figure ci-contre.



* La couleur du fond représenté sur la figure ci-contre est gris pour une bonne visibilité des exemples d'affichage. Cependant, en réalité, c'est l'image à effacer qui apparaît en fond.

20/37
DELETE?

YES / NO

ENTER TO DELETE

▼ : CHANGE IMAGE
2000/08/26 10:43

20/37
DELETE?


YES / NO

ENTER TO CANCEL


▼ : CHANGE IMAGE
2000/08/26 10:43

7 Appuyer sur ◀ pour surligner [YES] puis appuyer sur la touche ENTER.

- L'image affichée sur le moniteur est effacée.
- Après l'effacement d'une image, l'image suivante s'affiche ("PLAY BACK" clignote jusqu'à ce que l'image soit affichée) et l'affichage de confirmation ou non d'effacement apparaît comme indiqué sur la figure ci-contre.
- 8 Renouveler la procédure à partir de l'étape [7] pour effacer d'autres images.

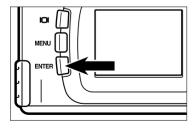

- 9 Pour terminer la procédure d'effacement d'image, appuyer sur la touche ENTER après avoir vérifié que [NO] (Non) est surligné.
 - L'affichage du moniteur revient au menu du mode Lecture.

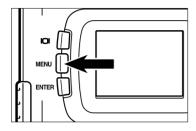

10 Appuyer sur la touche MENU.


• L'affichage du moniteur revient au mode Lecture.

EFFACEMENT DE TOUTES LES IMAGES

Il est possible d'effacer toutes les images enregistrées sur la carte CF en une seule opération.

ATTENTION


Toute image effacée ne pouvant en aucun cas être récupérée, agir avec prudence lors de l'effacement de toutes les images de a carte.

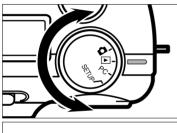




1 Placer le sélecteur sur 🕒.

• Le sélecteur de fonction peut être actionné même lorsque l'appareil sous tension.

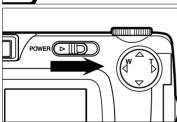

2 Si l'appareil n'est pas sous tension agir sur l'interrupteur principal.


- L'interrupteur revient ensuite dans sa position initiale.
- Au bout d'un instant, la dernière image enregistrée s'affiche sur le moniteur.

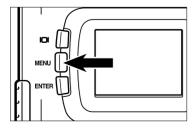


3 Appuyer sur la touche MENU.

• Le menu du mode Lecture s'affiche sur le moniteur.

EFFACEMENT DE TOUTES LES IMAGES

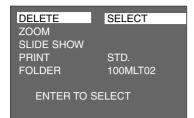

DELETE ALL
ZOOM
SLIDE SHOW
PRINT STD.
FOLDER 100MLT02
ENTER TO SELECT

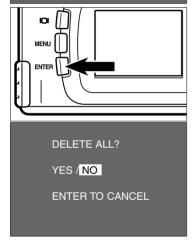


20/37 DELETE ALL? YES / NO ENTER TO CANCEL 4 Après avoir vérifié que [DELETE] (Effacer) est surligné, appuyer sur ▶.

- 5 Appuyer sur ▼ pour surligner [ALL] (Tout), puis appuyer sur la touche ENTER.
 - L'affichage de confirmation ou non de l'effacement de toutes les images apparaît comme indiqué sur la figure ci-contre.
 - Seules les images enregistrées par cet appareil peuvent être effacées. Si la carte CF comporte des images enregistrées avec un autre appareil numérique, celles-ci ne peuvent pas être effacées.

6 Appuyer sur ◀ pour surligner [YES].

EFFACEMENT DE TOUTES LES IMAGES

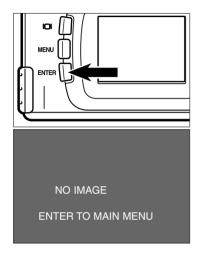

7 Appuyer sur la touche ENTER.

- Toutes les images enregistrées sur la carte CF sont effacées.
- Pendant l'effacement des images, le témoin de mise au point vert clignote lentement (environ 2 fois par seconde).
- Une fois toutes les images de la carte effacées, [NO IMAGE] (Pas d'image) et [ENTER TO MAIN MENU] (Passage au menu principal) s'affichent sur le moniteur.

SPÉCIFICATIONS DU MODE LECTURE

MENU DU MODE LECTURE


MENU DU MODE LECTURE (MONITEUR ACL)




PARAMÈRES ET RÉGLAGES DU MENU DU MODE LECTURE

| DELETE (Effacer) — | SELECT (Sélection) | — YES (Oui) |
|--|--|--------------------|
| (Pour l'effacement des images, voir page 86) | ALL (Tout effacer) | YES (Oui) NO (Non) |
| ZOOM | | |
| (Pour le mode zoom, voir page 77) | | |
| SLIDE SHOW — (Diaporama) | EXIT (Sortie) START (Débuter) | |
| (Pour le mode diapo- | —— INTERVAL (Intervalle) — 3 ~ 60 Sec. | |
| rama, voir page 79) | —— DIRECTION | FORWARD (Av) |
| | | REVERSE (Ar) |
| | | RANDOM (Aléa.) |

MENU DU MODE LECTURE

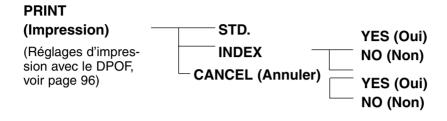

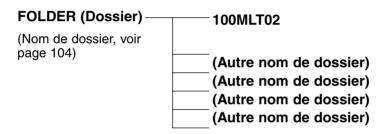


Seuls les deux paramètres impression "PRINT" (réglage d'impression avec DPOF) et Dossier "FOLDER" sont décrits pages suivantes.

^{*} Pour l'effacement "DELETE", voir page 86. Pour le mode zoom "ZOOM" voir page 77. Pour Le diaporama "SLIDE SHOW", voir page 79.


Cet appareil intègre le système DPOF™ (Digital Print Order Format) (système de préparation pour l'impression numérique) version 1.00, qui permet de configurer les images et le nombre de tirages à imprimer ainsi que le type d'impression à effectuer. Ainsi, les images spécifiées peuvent être imprimées à la quantité voulue à partir de la seule carte Compact Flash ou SmartMedia™, etc. sur laquelle les données DPOF sont enregistrées en plus des images. Cette impression peut être effectuée dans un point de vente de travaux photos équipé d'un service DPOF. Il est également possible d'imprimer les photos à partir d'une imprimante photo compatible avec le système DPOF.

- * Le système DPOF a été développé conjointement par les sociétés Eastman Kodak Company, Canon Inc., Fuji Photo Film Co., Ltd.et Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. afin de permettre une impression directe à partir d'appareils photos numériques.
- * Cet appareil n'est pas compatible avec le DPOF Version 1.10 qui a été lancé en juillet 2000.

SPÉCIFICATION DE L'IMAGE ET DU NOMBRE DE TIRAGES

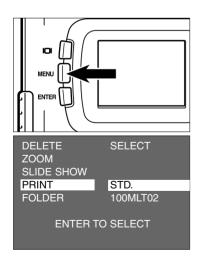



- 1 Placer le sélecteur sur Puis appuyer sur la touche MENU.
 - Le menu du mode lecture s'affiche sur le moniteur.
- 2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [PRINT] (Imprimer) puis appuyer sur ▶ .

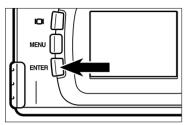

3 Après avoir vérifié que [STD.] est surligné, appuyer sur la touche ENTER.


• L'affichage permettant de sélectionner le nombre de tirages apparaît sur le moniteur.

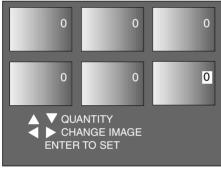

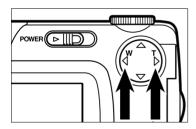


4 Appuyer sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'image à imprimer.


- Une fois l'image sélectionnée, le nombre de tirages à imprimer (à l'origine "0") est surligné.
- Lorsque la sixième vue est sélectionnée (avec le nombre de tirages surligné), une pression sur commande l'affichage des six vues suivantes.
- Lorsque la septième vue est sélectionnée (avec le nombre de tirages surligné), une pression sur de commande l'affichage des six vues précédentes

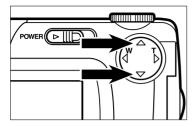


- 5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nombre de tirages à imprimer.
 - Une pression sur ▲ augmente le nombre de tirages.
 - Une pression sur ▼ diminue le nombre de tirages

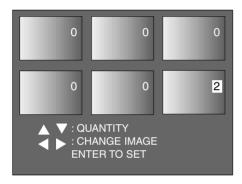

- 6 Renouveler les étapes [4] et [5] pour sélectionner le nombre de tirages pour toutes les images à imprimer.
 - Les images ne devant pas être imprimées doivent avoir un nombre de tirages réglé sur la valeur 0.

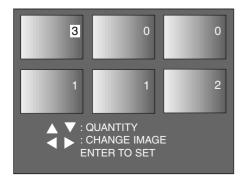

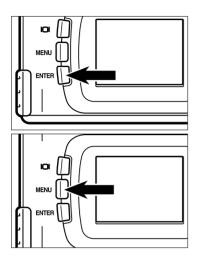

7 Appuyer sur la touche ENTER.

- Le fichier DPOF qui est enregistré sur la carte CF intègre des données sur l'image et sur le nombre de tirages à effectuer.
- Une fois le fichier enregistré, l'affichage du moniteur revient au menu du mode Lecture.

8 Appuyer sur la touche MENU.

• L'affichage du moniteur revient en mode Lecture.

SPÉCIFICATION DES RÉGLAGES D'IMPRESSION DE L'INDEX


Ce réglage permet de d'imprimer toutes les images enregistrées sur la carte sous la forme d'une planche-index

Exemple de planche-index.



- SELECT DELETE ZOOM SLIDE SHOW PRINT STD. **FOLDER** 100MLT02 **ENTER TO SELECT**
- DELETE SELECT ZOOM SLIDE SHOW PRINT INDEX **FOLDER** 100MLT02 **ENTER TO SELECT**

- 1 Placer le sélecteur sur Duis appuyer sur la touche MENU.
 - Le menu du mode Lecture s'affiche sur le moniteur
- 2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [PRINT] (Impression) puis appuyer sur
- 3 Appuyer sur ▼ pour surligner [INDEX] puis appuyer sur la touche ENTER.

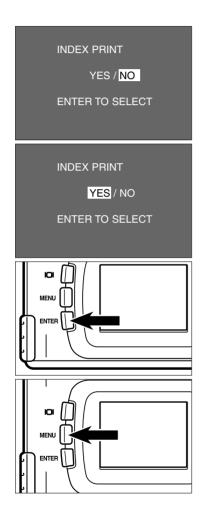

4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [PRINT] puis appuyer sur ▶ .

5 Appuyer sur la touche ENTER.


- Le fichier DPOF intégrant les données de l'impression d'index est enregistré sur la carte CF.
- Une fois le fichier enregistré, l'affichage du moniteur revient dans le menu du mode lecture.

6 Appuyer sur la touche MENU.

• L'affichage du moniteur revient en mode Lecture.


ANNULATION DES RÉGLAGES D'IMPRESSION DPOF

Tous les réglages d'impression DPOF décrits pages 96 à 99 peuvent être annulés. Les réglages d'impression d'index (voir page 100) sont également annulés.

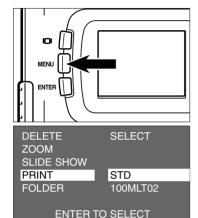

- 1 Placer le sélecteur sur et appuyer sur le touche MENU.
 - Le menu du mode Lecture s'affiche sur le moniteur
- 2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [PRINT] (Impression) puis appuyer sur ▶ .

- DELETE SELECT
 ZOOM
 SLIDE SHOW
 PRINT CANCEL
 FOLDER 100MLT02
 - **ENTER TO SELECT**
- 3 Appuyer deux fois sur ▼ pour surligner [CANCEL] (Annuler) puis appuyer sur la touche ENTER.
 - L'affichage de confirmation ou non d'annulation des réglages d'impression apparaît comme indiqué sur la figure cicontre.

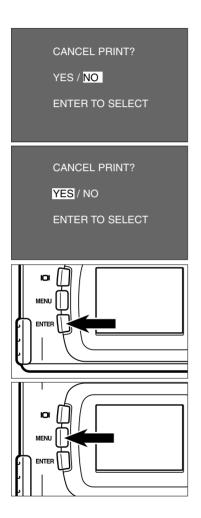

4 Appuyer sur ◀ pour surligner [YES] (Oui).

5 appuyer sur la touche ENTER.

- Le fichier DPOF et effacé et tous les réglages d'impression annulés.
- Une fois le fichier effacé, l'affichage du moniteur revient au menu de mode lecture.


6 Appuyer sur la touche MENU.

 L'affichage du moniteur revient en mode L'ecture.

NOM DE DOSSIER

Le dossier de la carte CF est au format DCF (Design rule for Camera File system).

Lors de l'enregistrement d'une image avec cet appareil, un dossier "Dcim" est créé dans le répertoire de la carte CF et un sous-dossier "100mlt02" est créé dans le dossier "Dcim". La première image est enregistrée sous le nom de fichier "Pict0001.jpg" dans le dossier "100mlt02" et toutes les images suivantes sont également enregistrées dans ce dossier "100mlt02". Le nom de fichier où sont enregistrées les images est affiché dans le menu du mode lecture.

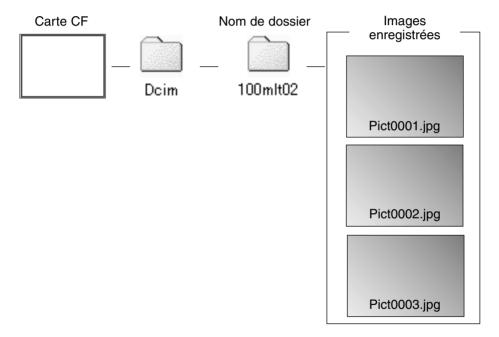


Le nom de fichier d'une image enregistrée est composé du préfixe "Pict", suivi d'un nombre à 4 chiffres puis de l'extension ".jpg". Les fichiers images sont enregistrés dans le dossier "100mlt02" jusqu'à ce que le nombre à 4 chiffres ait atteint 9999 (nom de fichier "Pict9999.jpg"). L'enregistrement du 10.000e fichier, s'effectue dans le dossier "101mlt02" nouvellement créé dans le dossier "Dcim" et ce 10.000e fichier porte à nouveau le nom "Pict0001.jpg"

Si plus de 10.000 images ont été enregistrées, il y a deux dossiers images sur une carte CF. Il est alors possible de choisir le dossier utile en sélectionnant le nom de dossier à partir du menu du mode lecture.

NOM DE DOSSIER

Si un appareil numérique compatible avec le format DCF autre que le Dimâge 2330 a été utilisé pour enregistrer des images sur la carte CF, il est possible de charger la carte dans le Dimâge 2330 pour lire ces images en sélectionnant dans le menu du mode lecture le nom spécifique du dossier créé par l'autre appareil.

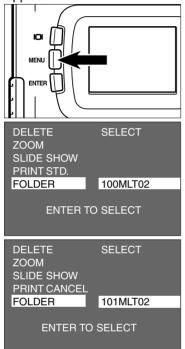

- 1 Placer le sélecteur sur et appuyer sur la touche MENU.
 - Le menu du mode Lecture d'affiche sur le moniteur.
- 2 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [FOLDER] (Dossier) puis appuyer sur ▶ .
- 3 Appuyer sur ▼ pour surligner le dossier ou se trouve l'image à visualiser puis appuyer sur la touche ENTER.
 - Lorsqu'il n'y a qu'un dossier "100mlt02" la pression sur ▲ ou ▼ n'a aucun effet.

À propos du format DCF (Design rule for Camera File system)

DCF (Design rule for Camera File system) est un format d'image qui a été mis au point par le JEIDA en tant que format d'image standard pour les appareils photo numériques.

Grâce à ce format, les fichiers images sont compatibles entre tous les équipements numériques satisfaisant au standard DCF.


Les opérations suivantes sont ainsi possible avec tous les équipements DCF

- Les images enregistrées avec cet appareil Minolta peuvent être visualisées sur l'écran d'un autre appareil numérique DCF.
- Les images enregistrées avec ces appareils numériques DCF peuvent être imprimées sur imprimante.
- Un support d'enregistrement typique (carte Compact Flash ou SmartMedia™) peut être utilisé avec tous les appareils numériques DCF.
- Avec un micro-ordinateur compatible DCF, il est facile d'éditer les données enregistrées avec les images réalisées avec un appareil numérique.


RÉGLAGES

AFFICHAGE DU MENU DU MODE RÉGLAGES

AFFICHAGE SUR LE MONITEUR DU MENU DU MODE RÉGLAGES

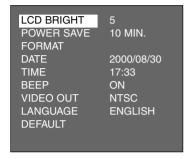

PARAMÈTRES ET RÉGLAGES

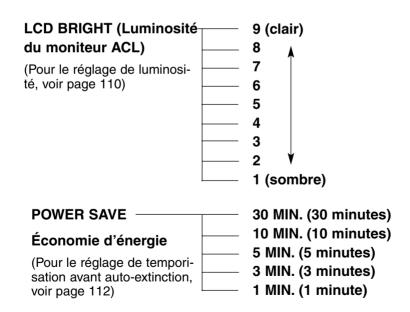


AFFICHAGE DU MENU DU MODE RÉGLAGES

| FORMAT (formatage) | NO (Oui) | |
|--|---------------------------------------|---|
| (Pour formater une carte CF, voir page 114) | YES (Non) | |
| DATE (date) (Pour le réglage ou la mise à jour de la date, voir page 116) | — STYLE (format) — | YYYY/MM/DDDD/MM/YYYY MM/DD/YYYY YYYY/MM/DD |
| TIME (heure) (Pour le réglage de l'heure voir page 116) | —— TIME (heure) | ——НН : ММ |
| BEEP (bip sonore) (Pour le réglage, voir page 120) | ON (un bip sonor OFF (pas de bip) | re retentit.) |
| VIDEO OUT (sortie vidéo) (Pour le signal vidéo de la sortie vidéo, voir page 122) | NTSC PAL | |
| LANGUAGE (langue) (Pour commuter la langue d'affichage, voir page 124) | — ENGLISH (Anglai — JAPANESE (Japo | • |
| DEFAULT (Défaut) (Réinitilisation par défaut, voir page 126) | NO YES | |

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DU MONITEUR ACL

Ce réglage permet d'adapter la luminosité du moniteur en fonction de l'éclairage incident et de l'angle le visualisation afin que l'image soit clairement visible.

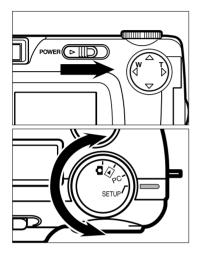


- Placer le sélecteur sur et agir sur l'interrupteur principal pour mettre l'appareil sous tension.
 - L'interrupteur revient dans sa position initiale.
- 2 Placer le sélecteur sur "SETUP" (Réglages).
 - Le menu du mode Réglages s'affiche sur le moniteur.comme indiqué sur la figure cicontre.

LCD BRIGHT
POWER SAVE 3 MIN.
FORMAT
DATE 2000/08/30
TIME 17:33
BEEP ON
VIDEO OUT NTSC
LANGUAGE ENGLISH
DEFAULT


- 3 Après avoir vérifié que [LCD BRIGHT] (luminosité de l'écran) est surligné, appuyer sur ▶.
 - (Si le moniteur était hors tension, il est automatiquement mis en service à cette occasion) l'affichage du réglage de luminosité apparaît.

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DU MONITEUR ACL

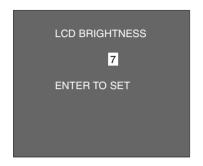

4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner le niveau de luminosité souhaité.

- La luminosité peut être réglée sur une plage de 1 à 9. Plus le chiffre est faible (proche de 1), plus la luminosité l'est également (image sombre). Inversement, plus le chiffre est proche de 9, plus la luminosité est élevée (image claire).
- * Le fond d'écran représenté sur la figure cicontre est de couleur grise pour une meilleure vision des affichages mais en usage réel, c'est l'image en cours qui est affichée en fond d'écran.

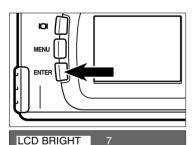

POWER SAVE FORMAT DATE TIME BEEP VIDEO OUT LANGUAGE DEFAULT

7 3 MIN. 2000/08/30 17:33 ON NTSC ENGLISH


5 Appuyer sur la touche ENTER.

 La luminosité de l'écran du moniteur ACL est réglée à la valeur choisie.

Après le réglage, le moniteur revient à l'affichage du menu du mode Réglages,.

RÉGLAGE DE LA DURÉE DE TEMPORISATION AVANT AUTO-EXTINCTION

Pour économiser les piles, cet appareil est automatiquement mis hors tension s'il reste inutilisé durant plus de 3 minutes. (Fonction d'auto-extinction). Cette durée de trois minutes reste valide tant que le réglage de temporisation n'a pas été volontairement modifié.

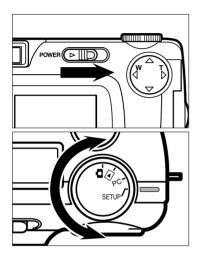

- Placer le sélecteur sur et agir sur l'interrupteur principal pour mettre l'appareil sous tension.
 - L'interrupteur revient dans sa position initiale.
- 2 Placer le sélecteur sur "SETUP" (Réglages).
 - Le menu du mode Réglages s'affiche sur le moniteur comme indiqué sur la figure cicontre.

- LCD BRIGHT
 POWER SAVE 3 MIN.
 FORMAT
 DATE 2000/08/30
 TIME 17:33
 BEEP ON
 VIDEO OUT NTSC
 LANGUAGE ENGLISH
 DEFAULT
- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [POWER SAVE] (Économie d'énergie) puis appuyer sur ▶ .

RÉGLAGE DE LA DURÉE DE TEMPORISATION AVANT AUTO-EXTINCTION

LCD BRIGHT 5
POWER SAVE 3 MIN.
FORMAT
DATE 2000/08/30
TIME 17:33
BEEP ON
VIDEO OUT NTSC
LANGUAGE ENGLISH
DEFAULT

4 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner la durée de temporisation souhaitée.

 La durée change selon la progression suivante :

LCD BRIGHT 5
POWER SAVE 10 MIN.
FORMAT
DATE 2000/08/30
TIME 17:33
BEEP ON
VIDEO OUT NTSC
LANGUAGE ENGLISH
DEFAULT


- * La durée avant auto-extinction peut être sélectionnée uniquement lorsque l'appareil est alimenté par des piles. Avec l'adaptateur secteur (en option), la duré est fixée à 30 minutes et ne peut pas être modifiée.
- * Lorsque l'appareil est raccordé à un micro-ordinateur (voir pages 132, 142), la durée avant auto-extinction est automatiquement fixée à 30 minutes quel que soit le réglage ou le type d'alimentation.

FORMATAGE DE LA CARTE CF

Cette fonction permet de formater une carte Compact Flash

ATTENTION

Le formatage efface définitivement toutes les images enregistrées sur la carte. Agir avec prudence avant d'effectuer ce formatage.

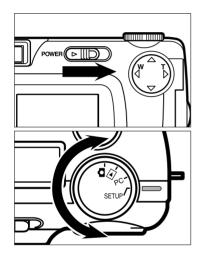

- Placer le sélecteur sur et agir sur l'interrupteur principal pour mettre l'appareil sous tension.
 - L'interrupteur revient dans sa position initiale.
- 2 Placer le sélecteur sur "SETUP".
 - Le menu du mode Réglages s'affiche sur le moniteur comme indiqué sur la figure cicontre.

POWER SAVE 10 MIN.
FORMAT
DATE 2000/08/30
TIME 17:33
BEEP ON
VIDEO OUT NTSC
LANGUAGE ENGLISH
DEFAULT

FORMATAGE DE LA CARTE CF



3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [FORMAT] puis appuyer sur la touche ENTER.

• L'affichage de confirmation de formatage ou non de la carte CF apparaît.

FORMAT CARD?
YES / NO
ENTER TO SELECT

4 Appuyer sur ◀ pour surligner [YES] (Oui) puis appuyer sur la touche ENTER.

• Le formatage de la carte CF commence.


• Une fois le formatage terminé, le moniteur revient dans le menu du mode d'affichage.

FORMAT CARD?

YES / NO

ENTER TO SELECT

Lors de la prise de vue, la date et l'heure sont enregistrées comme informations intégrantes de l'image. Si l'horloge interne de l'appareil n'est pas correctement réglée, la date et l'heure enregistrées seront erronées. Si nécessaire, effectuer le réglage en suivant la procédure suivante :

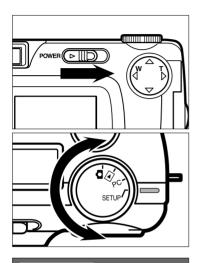



- Placer le sélecteur sur et agir sur l'interrupteur principal pour mettre l'appareil sous tension.
 - L'interrupteur revient dans sa position initiale.
- 2 Placer le sélecteur sur "SETUP".
 - Le menu du mode Réglages s'affiche sur le moniteur comme indiqué sur la figure cicontre.







- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [DATE] puis appuyer sur la touche ENTER.
 - L'affichage pour le réglage de la date et de l'heure apparaît comme indiqué sur la figure ci-contre.

- 4 Pour modifier l'ordre année, mois et jour, appuyer sur

 pour surligner [YYYY/MM/DD] (AAAA/MM/JJ.
 - Si aucun réglage n'est nécessaire, passer directement à l'étape [7].



5 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner l'ordre année/mois/jour souhaité

 Cet ordre change selon la progression suivante :

YYYY/MM/DD (année/mois/jour)



DD/MM/YYYY (jour/mois/année)



MM/DD/YYYY (mois/jour/année)

- Si l'ordre est modifié, la date en cours d'affichage sur le moniteur change en conséquence.
- Si aucun réglage n'est nécessaire, passer directement à l'étape [7].




6 Appuyer une fois sur ▶.

- Les 2 derniers chiffres de la date sont surlignés.






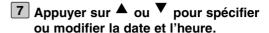

Une pression maintenue sur ▲ ou fait défiler la valeur rapidement vers l'avant ou rapidement vers l'arrière,

- Pour l'année, la valeur peut être spécifiée entre 2000 et 2099.
- Si d'autres valeurs doivent être modifiées, renouveler les étapes [6] et [7].
- Si l'heure [TIME] est surlignée, lors d'une pression sur la touche ENTER à l'étape 3, l'affichage de modification de la date et de l'heure apparaît comme indiqué sur la figure ci-contre. Pour modifier l'heure, renouveler les étapes [6] et [7].

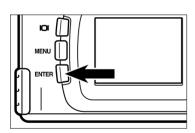


- 8 Une fois la date et l'heure spécifiées, appuyer sur la touche ENTER.
 - L'horloge interne de l'appareil se remet en marche. Le moniteur revient dans le menu du mode Réglages.

* Après remplacement des piles, vérifier que l'horloge interne fonctionne correctement. Si l'adaptateur secteur n'est pas utilisé et si la porte du logement piles reste ouverte plus de 2 minutes, l'horloge interne peut retarder ou se réinitialiser sur son réglage par défaut. Dans ce cas, procéder à un nouveau réglage de la date et de l'heure.

RÉGLAGE DU BIP SONORE

Le bip sonore retentit chaque fois qu'une action est effectuée par une touche ou par le sélecteur de mode de l'appareil. Il est néanmoins possible de désactiver ce bip sonore. À l'origine (à l'achat de l'appareil), le bip sonore est actif. Il est possible de le désactiver de la façon suivante :

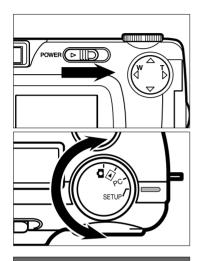

LCD BRIGHT 7
POWER SAVE 10 MIN.
FORMAT
DATE 2000/09/30
TIME 17:33
BEEP ON
VIDEO OUT NTSC
LANGUAGE ENGLISH
DEFAULT

- Placer le sélecteur sur et agir sur l'interrupteur principal pour mettre l'appareil sous tension.
 - L'interrupteur revient dans sa position initiale.
- 2 Placer le sélecteur sur "SETUP".
 - Le menu du mode Réglages s'affiche sur le moniteur comme indiqué sur la figure cicontre.

RÉGLAGE DU BIP SONORE

LCD BRIGHT 7
POWER SAVE 10 MIN.
FORMAT
DATE 2000/09/30
TIME 17:33
BEEP ON
VIDEO OUT NTSC
LANGUAGE ENGLISH
DEFAULT

3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [BEEP] et appuyer sur ▶.

LCD BRIGHT 7
POWER SAVE 10 MIN.
FORMAT
DATE 2000/09/30
TIME 17:33
BEEP OFF
VIDEO OUT NTSC
LANGUAGE ENGLISH
DEFAULT

4 Sélectionner [ON] ou [OFF] en appuyant sur ▲ ou ▼.

• Le réglages du bip sonore change selon la progression suivante :

ON (le bip retentit)



OFF (le bip ne retentit pas)

LCD BRIGHT 7
POWER SAVE 10 MIN.
FORMAT
DATE 2000/09/30
TIME 17:33
BEEP OFF
VIDEO OUT NTSC
LANGUAGE ENGLISH
DEFAULT

5 Appuyer sur ◀.

- Si [OFF] est sélectionné à l'étape [4], le bip sonore ne retentit pas lors des actions sur les touches de commande ou sur le sélecteur de fonctions.
- Le réglage de volume du bip ne peut pas être modifié.

COMMUTATION DU SIGNAL VIDÉO À PARTIR DE LA SORTIE VIDÉO INTÉGRÉE


Cet appareil disposant d'une sortie vidéo, il est possible de visualiser les photos enregistrées sur un téléviseur en y connectant l'appareil grâce au câble vidéo fournit à cet effet.

Le signal de sortie vidéo peut être modulé en NTSC ou en PAL.

Qu'est-ce qu'un standard NTSC et un standard PAL ?

Il s'agit de deux systèmes de télévision couleurs. Le système NTSC est utilisé aux États-Unis, au Japon, au Canada, au Mexique, aux Philippines, en Corée, etc. Le système PAL est utilisé en Europe de l'Ouest : Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Pays-Bas, Italie (excepté en France) ainsi qu'en Australie, en Thaïlande, en Chine, etc.

Ces système n'étant pas compatibles entre eux, il n'est pas possible de visualiser des images NTSC sur un téléviseur PAL et inversement. Cet appareil peut commuter son signal vidéo soit en NTSC soit en PAL. Il est donc possible des visualiser des images dans les différents pays cités cidessus..

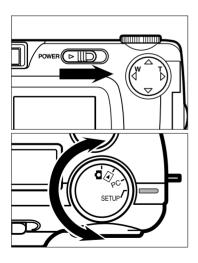

- Placer le sélecteur sur et agir sur l'interrupteur principal pour mettre l'appareil sous tension.
 - L'interrupteur revient dans sa position initiale
- 2 Placer le sélecteur sur "SETUP".
 - Le menu du mode Réglages s'affiche sur le moniteur comme indiqué sur la figure cicontre.

COMMUTATION DU SIGNAL VIDÉO À PARTIR DE LA SORTIE VIDÉO INTÉGRÉE

LCD BRIGHT POWER SAVE

, 10 MIN.

FORMAT

2000/09/30

DATE TIME BEEP VIDEO OUT

17:33 ON NTSC

LANGUAGE DEFAULT FNGLISH

LCD BRIGHT POWER SAVE

7 10 MIN.

FORMAT

DATE TIME 2000/09/30 17:33

BEEP VIDEO OUT ON

LANGUAGE DEFAULT PAL

ENGLISH

3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [VIDEO OUT] (Sortie vidéo) et appuyer sur ▶ .

4 Sélectionner [NTSC] ou [PAL] en appuyant sur ▲ ou ▼.

• Le réglage de standard change selon la progression suivante :

NTSC

▲ ▼

PAL

LCD BRIGHT 7
POWER SAVE 10 MIN.

FORMAT

DATE

2000/09/30

TIME BEEP VIDEO OUT LANGUAGE 17:33 ON PAL ENGLISH


DEFAULT

5 Appuyer sur ◀.

 Le signal vidéo en provenance de la sortie vidéo est émis dans le standard sélectionné.

COMMUTATION DE LA LANGUE D'AFFICHAGE SUR LE MONITEUR

Les informations apparaissant sur le moniteur peuvent être affichées en anglais ou en japonais

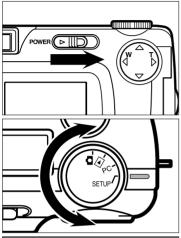


LCD BRIGHT 7
POWER SAVE 10 MIN.
FORMAT
DATE 2000/09/30
TIME 17:33
BEEP ON
VIDEO OUT NTSC
LANGUAGE ENGLISH
DEFAULT

- Placer le sélecteur sur et agir sur l'interrupteur principal pour mettre l'appareil sous tension.
 - L'interrupteur revient dans sa position initiale
- 2 Placer le sélecteur sur "SETUP".
 - Le menu du mode Réglages s'affiche sur le moniteur comme indiqué sur la figure cicontre.
- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [LANGUAGE] (langue) puis appuyer sur ▶.

COMMUTATION DE LA LANGUE D'AFFICHAGE SUR LE MONITEUR

LCD BRIGHT POWER SAVE 10 MIN. **FORMAT** DATE 2000/09/30 TIME 17:33 **RFFP** ON VIDEO OUT NTSC LANGUAGE **JAPANESE DEFAULT**



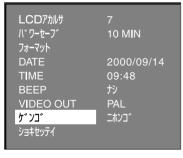

4 Sélectionner [JAPANESE] (Japonais) ou [ENGLISH] (Anglais) en appuvant sur ▲ ou ▼.

• La langue change selon la progression suivante :

ENGLISH (Anglais)



JAPANESE (Japonais)

5 Appuyer sur ◀.

• La langue d'affichage du moniteur correspondra à celle sélectionnée.

Pour revenir à l'affichage en Anglais


- 1. Reprendre les étapes [1] [2] décrites page précédente.
- 2. Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [ゲンゴ] puis appuyer sur ▶.
- 3. Sélectionner [ᠯイゴ] en appuyant sur ▲ ou ▼.
- 4. Appuver sur ◀.

RÉINITIALISATION AUX RÉGLAGES PAR DÉFAUT

Cette opération permet de réinitialiser instantanément l'appareil à tous ses réglages par défaut

| Réglages de l'appareil | Réglages par défaut |
|--|--|
| Mode Flash (voir page 41) | Flash auto avec réducteur d'yeux rouges |
| Valeur de correction d'exposition (voir page 55) | 0 |
| Mise au point (voir page 36) | AF (Autofocus) |
| Entraînement (voir page 45) | Vue par vue |
| Balance des blancs (voir page 65) | AUTO |
| Résolution d'image (voir page 60) | STD. (Standard) |
| Format d'image (voir page 63) | FULL (plein format) |
| Netteté (voir page 68) | NET |
| Intervalle en mode diaporama (voir pages 82, 83) | 3 secondes |
| Direction en mode diaporama (voir pages 82, 83) | AVANT |
| Niveau de luminosité du moniteur ACL (voir page 110) | 5 |
| Durée de temporisation avant auto-extinction (voir page 112) | 3 MIN. (minutes) |
| Bip sonore (voir page 120) | ON (bip) |

RÉINITIALISATION AUX RÉGLAGES PAR DÉFAUT

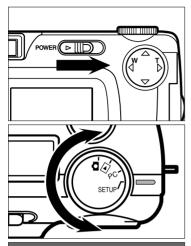


LCD BRIGHT **POWER SAVE** 10 MIN. **FORMAT** DATE 2000/09/30 TIME 17:33 BEEP OFF VIDEO OUT PAL LANGUAGE **ENGLISH** DEFAULT ENTER TO SET

DEFAULT?

YES / NO

ENTER TO SELECT

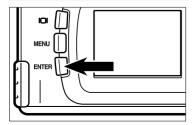

- Placer le sélecteur sur et agir sur l'interrupteur principal pour mettre l'appareil sous tension.
 - L'interrupteur revient dans sa position initiale.
- 2 Placer le sélecteur sur "SETUP".
 - Le menu du mode Réglages s'affiche sur le moniteur comme indiqué sur la figure cicontre.
- 3 Appuyer sur ▲ ou ▼ pour surligner [DEFAULT] (Défaut) et appuyer sur la touche ENTER.
 - L'affichage de confirmation ou non de la réinitialisation aux réglages par défaut apparaît.
- 4 Appuyer sur ◀ pour surligner [YES] (Oui) puis appuyer sur la touche ENTER.
 - Les réglages de l'appareil sont réinitialisés aux valeurs par défaut.
 - L'affichage du moniteur revient au menu du mode Réglages.

Cet appareil peut être connecté à un micro-ordinateur par l'intermédiaire d'une interface USB.


La carte CF engagée dans l'appareil peut être reconnue comme un disque externe après que l'appareil ait été connecté à un micro-ordinateur par l'intermédiaire d'un câble USB. Selon le système d'exploitation du micro-ordinateur utilisé, l'installation du logiciel pilote peut s'avérer nécessaire. Voir page 131 pour davantage de précisions.

Il est possible de copier des images de la carte CF vers le disque du micro-ordinateur et vice versa grâce au "Poste de travail" ou "Explorer" de Windows[®], ou bien, avec un Macintosh, de simplement faire glisser les fichiers à l'endroit souhaité.

Avec Windows®



Avec un Macintosh

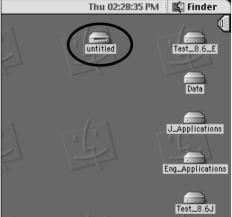

SYSTÈME REQUIS

Avant de connecter l'appareil au micro-ordinateur, vérifier que sa configuration correspond au niveau requis indiqué ci-dessous.

| Avec un PC IBM-PC/AT ou compatible | | |
|------------------------------------|---|--|
| Unité centrale | PC IBM-PC/AT ou compatible équipé de connecteurs USB. | |
| | * Seuls les unités centrales avec un système pré-installé tel que ceux décrits ci-dessous peuvent être utilisées. • Les micro-ordinateurs assemblés par l'utilisateur sont exclus. | |
| Système d'exploitation | Windows [®] 2000 Professional Windows [®] Me Windows [®] 98/98 Second Edition* | |

| Avec un Macintosh | | |
|------------------------|--|--|
| Unité centrale | Unités centrales Apple Macintosh équipées de connecteurs USB. Power Macintosh G3 bleu et blanc Power Macintosh G4, iMac, iBook, PowerBook G3 | |
| Système d'exploitation | Mac OS 8.6**/9.0/9.0.2/9.0.4 | |

SYSTÈME REQUIS

| * | Avec Windows®98/Windows®98 Sec | cond Edition | n, il est | nécessaire | d'installer l | e logiciel |
|---|--------------------------------------|--------------|-----------|------------|---------------|------------|
| | pilote fourni sur le CD-ROM (voir pa | ages 133 - 1 | 37). | | | |

http://asu.info.apple.com/swupdates.nsf/artnum/n11418

Ce logiciel est fourni gratuitement par Apple Computer. Lire les informations fournies par le site et les instructions d'installation, etc.





USB Storage Support 1.3.5.smi

^{**}Avec Mac Os 8.6, il est nécessaire d'installer "USB Mass Storage Support 1.3.5" après l'avoir téléchargé à partir du site Internet de Apple Computer:


- 1 Mettre l'ordinateur sous tension et lancer son système d'exploitation (Windows®/Mac OS).
- 2 Vérifier que le carte CF est dans l'appareil.



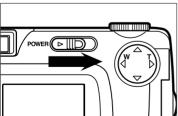

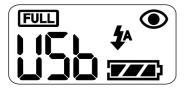

- 3 Placer le sélecteur sur "PC".
 - Vérifier que le sélecteur est bien sur la position PC avant de mettre l'appareil sous tension. En cas contraire, la connexion ne peut pas s'effectuer correctement.
- Agir sur l'interrupteur principal pour mettre l'appareil sous tension.
 - L'interrupteur revient dans sa position initiale.
 - L'indication "USb" s'affiche sur l'écran de contrôle et signifie que l'appareil est en mode de connexion comme indiqué sur la figure ci-contre.

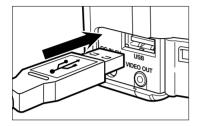

5 Ouvrir le couvercle des connecteurs et raccorder le câble USB au connecteur USB de l'appareil.

- Les deux terminaisons du câble USB fourni avec l'appareil sont identiques et peuvent être indifféremment raccordées à l'appareil.
- S'assurer que la connexion est sûre.

6 Raccorder l'autre extrémité du câble USB au port USB du micro-ordinateur.

- S'assurer que la connexion est sûre.
- Si l'appareil est relié au micro-ordinateur par l'intermédiaire d'un Hub USB, Il est possible que la liaison ne fonctionne pas correctement. Il est recommandé de raccorder le câble directement à un port USB de l'unité centrale.



Avec Windows®98/Windows®98 Second Edition et une connexion de l'appareil par câble USB, la boîte de dialogue, "Ajouter un nouveau périphérique inconnu" apparaît à l'écran du micro-ordinateur comme indiqué sur la figure ci-contre. Installer le logiciel pilote en suivant les indications fournies à l'écran (voir procédure décrite pages suivantes).

INSTALLATION DU LOGICIEL PILOTE

L'installation suivante est nécessaire uniquement avec Windows®98 Second Edition. Avec Windows®2000 Professional ou Windows®Me l'opération décrite pages 134 à 137 n'est pas nécessaire car les logiciels pilotes nécessaire sont installés automatiquement.



1 Lorsque le boîte de dialogue "Ajouter un nouveau périphérique" apparaît cliquer sur [Suivant>].



2 Lorsque la boîte de dialogue représentée sur la figure ci-contre apparaît, sélectionner "Rechercher le meilleur pilote pour ce périphérique. (Recommandé)" puis cliquer sur [Suivant>].



3 Lorsque la boîte de dialogue représentée sur la figure ci-contre apparaît, engager le CD-Rom Dimâge 2330 ZOOM dans le lecteur de CD-Rom et cocher "lecteur de CD-Rom puis cliquer sur [Suivant>].



4 Lorsque le pilote est sélectionné et que la boîte de dialogue représentée sur la figure ci-contre apparaît, cliquer sur [Suivant>].



Lorsque l'installation du logiciel pilote est terminée et que la boîte de dialogue représentée sur la figure ci-contre apparaît, cliquer sur [Terminé].



6 Si "Ajouter un nouveau périphérique" apparaît une nouvelle fois, cliquer sur [Suivant>].



7 Lorsque la boîte de dialogue représentée sur la figure ci-contre apparaît, sélectionner "Rechercher le meilleur pilote pour ce périphérique. (Recommandé)" puis cliquer sur [Suivant>].



8 Lorsque la boîte de dialogue représentée sur la figure ci-contre apparaît, vérifier que "lecteur de CD-Rom" est bien coché puis cliquer sur [Suivant>].



9 Lorsque le périphérique est détecté et lorsque la boîte de dialogue représentée sur la figure ci-contre apparaît, cliquer sur [Suivant>].



10 Lorsque l'installation du logiciel pilote est terminée et que la boîte de dialogue représentée sur la figure ci-contre apparaît, cliquer sur [Terminé].



11 Si "Ajouter un nouveau périphérique" apparaît une nouvelle fois, cliquer sur [Suivant>].



12 Lorsque la boîte de dialogue représentée sur la figure ci-contre apparaît, sélectionner "Rechercher le meilleur pilote pour ce périphérique. (Recommandé)" puis cliquer sur [Suivant>].



13 Lorsque la boîte de dialogue représentée sur la figure ci-contre apparaît, vérifier que "lecteur de CD-Rom" est bien coché puis cliquer sur [Suivant>].




14 Lorsque le périphérique est détecté et lorsque la boîte de dialogue représentée sur la figure ci-contre apparaît, cliquer sur [Suivant>].




15 Lorsque l'installation du logiciel pilote est terminée et que la boîte de dialogue représentée sur la figure ci-contre apparaît, cliquer sur [Terminé].

L'installation du logiciel pilote est terminée.

Avec Windows[®], si l'appareil est correctement connecté au micro-ordinateur (et le logiciel pilote correctement installé avec Windows[®]98/98 Second Edition), la carte CF chargée dans l'appareil est reconnue comme un disque externe et un icône la représentant s'affiche à l'écran dans le Poste de travail comme indiqué ci-dessous.

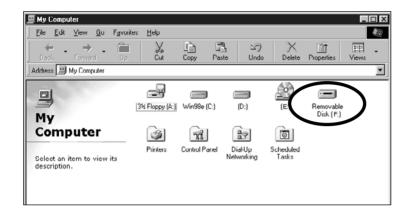

Avec un Macintosh, si l'appareil est correctement connecté au micro-ordinateur, la carte CF chargée dans l'appareil est reconnue comme un disque externe et un icône la représentant apparaît sur le bureau.

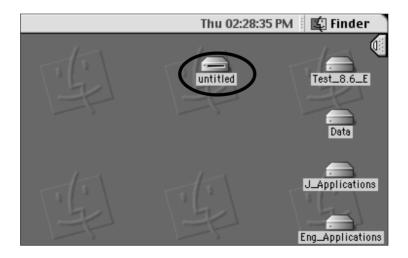

En faisant glisser leurs icônes, il est possible de copier des images de la carte CF vers la destination souhaitée sur le micro-ordinateur dans le Poste de travail ou Explorer avec Windows[®], ou sur le bureau avec un Macintosh.

- * Si l'icône de disque externe ne s'affiche pas, redémarrer l'ordinateur.
- * Les fichiers images sont enregistrées dans le sous-dossier "100mlt02" du dossier "Dcim" de la carte CE.
- * Pour la copie d'un fichier vers le Poste de travail, Explorer, ou vers le bureau d'un Macintosh, consulter le mode d'emploi du micro-ordinateur ou le fichier d'aide.

Si l'appareil ne peut pas être connecté correctement au microordinateur, vérifier les points suivants :

- Le Dimâge 2330 est-il en mode PC ?
 - → Placer le sélecteur de fonction en position PC et mettre l'appareil sous tension (voir page 132).
- Le Dimâge 2330 est-il sous tension ?
 - Raccorder l'appareil et le micro-ordinateur lorsque tous deux sont sous tension.
- La carte CF est-elle dans le Dimâge 2330 ?
 - → Engager la carte CF correctement dans son logement (voir page 28)
- Le câble USB est-il bien connecté au micro-ordinateur et à l'appareil ?
 - → Vérifier la bonne connexion du câble USB (voir page 133)
- L'appareil est-il connecté au micro-ordinateur par l'intermédiaire d'un hub USB ?
 - Connecter l'appareil directement à un port USB de l'unité centrale. faute de quoi la connexion risque de ne pas s'effectuer correctement.

Si les points ci-dessus ne présentent aucun problème, essayer de renouveler la connexion en reprenant la procédure décrite page 132.

DÉBRANCHEMENT DU CÂBLE USB

Pour débrancher le câble USB, procéder de la manière suivante :

Avec Windows®98/Windows®98 Second Edition

1 Vérifier que le témoin de mise au point (vert) n'est pas allumé ou clignotant puis débrancher le câble USB.

Avec Windows®2000 Professional

- 1 Cliquer sur l'icône de déconnexion affiché dans la barre de tâches en bas à droite de l'écran avec le bouton droit de la souris et cliquer sur déconnecter avec le bouton gauche de la souris. Ou double-cliquer sur l'icône.
- 2 Dans la boîte de dialogue de déconnexion, selectionner "Périphérique de stockage USB" avec le bouton gauche de la souris et cliquer sur "Stop" avec le bouton gauche de la souris.
- 3 Dans la boîte de dialogue de déconnexion, selectionner "Périphérique MINOLTA DIMAGE 2330 ZOOM USB" avec le bouton gauche de la souris et cliquer sur "OK" avec le bouton gauche de la souris.
- 4 Lorsque le message "Le périphérique de stockage USB peut être déconnecté du système" apparaît, cliquer sur "OK" avec le bouton gauche de la souris.
- 5 Déconnecter le câble USB.

Avec Windows®Me

- 1 Cliquer sur l'icône de déconnexion affiché dans la barre de tâche en bas à droite de l'écran avec le bouton droit de la souris et cliquer sur déconnecter avec le bouton gauche de la souris. Ou double-cliquer sur l'icône.
- 2 Dans la boîte de dialogue de déconnexion, selectionner "Périphérique de stockage USB" avec le bouton gauche de la souris et cliquer sur "Stop" avec le bouton gauche de la souris.
- 3 Dans la boîte de dialogue de déconnexion, selectionner "Périphérique MINOLTA DIMÄGE 2330 ZOOM USB" avec le bouton gauche de la souris et cliquer sur "OK" avec le bouton gauche de la souris
- 4 Lorsque le message "Le périphérique 'disque E USB' peut être déconnecté du système" apparaît, cliquer sur "OK" avec le bouton gauche de la souris.
- 5 Déconnecter le câble USB.
- Dans ce cas, "Lecteur E:" est attribué au disque externe (par exemple la carte CF du Dimâge 2330 ZOOM). Cette lettre de désignation de lecteur peut varier selon la type de PC.

DÉBRANCHEMENT DU CÂBLE USB

Avec un Macintosh

- 1 Vérifier que le témoin de mise au point (vert) n'est pas allumé ou clignotant puis faire glisser l'icône du disque externe dans la corbeille.
- Le même icône est réaffiché sur le bureau.

2 Déconnecter le câble USB.

Lorsque le câble USB est déconnecté avant l'étape 1, un message d'alerte apparaît.
 S'assurer que l'étape 1 à bien été effectuée avant de débrancher le câble USB.
 (Cependant, il est possible de poursuivre en cliquant sur "OK" même lorsque le message d'alerte est affiché.)

PRÉCAUTIONS À RESPECTER LORSQUE LE DIMÂGE EST CONNECTE AU MICRO-ORDINATEUR

- Pendant que l'appareil est connecté au micro-ordinateur et qu'un transfert de données est en cours, ne pas effectuer les opérations suivantes. Une erreur de fonctionnement de l'appareil et du micro-ordinateur pourrait intervenir et le fichier image en cours de transfert pourrait être effacé ou endommagé
- Couper l'alimentation du Dimâge 2330 Zoom
- Débrancher le câble USB
- Tourner le sélecteur de fonction du Dimâge 2330 Zoom
- · Retirer la carte CF
- Lors du débranchement du câble USB, bien vérifier que le témoin de mise au point (vert) n'est pas allumé ou clignotant et effectuer la procédure décrite pages 140 à 141.

Spécialement avec Windows[®] 2000 Professional, bien vérifier que le témoin de fonctionnement du disque dur n'est pas allumé (qu'il n'y a pas d'accès en cours au disque dur) et effectuer la procédure décrite pages 140 à 141.

Avec Windows®2000 Professional, à cause du délai d'écriture effectif, le transfert de données n'est pas entièrement terminé même lorsque l'affichage à l'écran montre que la copie est terminée. Comme le transfert de données se poursuit un instant après la disparition du message de confirmation de copie, ne pas couper l'alimentation l'alimentation du Dimâge ni débrancher le câble USB, ni tourner le sélecteur de fonction du Dimâge avant quelques instants. Une erreur de fonctionnement de l'appareil et du micro-ordinateur pourrait intervenir.

• Lorsque le Dimâge est connecté au micro-ordinateur, la temporisation avant autoextinction est automatiquement fixée à 30 minutes quelque soit le type d'alimentation ou les réglages du mode Réglages (voir page 113).

PRÉCAUTIONS À RESPECTER LORSQUE LE DIMÂGE EST CONNECTE AU MICRO-ORDINATEUR

 Lorsque le Dimâge est connecté au micro-ordinateur pour un transfert d'images entre les deux, vérifier que la charge des piles est bonne. Si la charge des piles est faible, l'alimentation du Dimâge peut être coupée pendant le transfert. Si cela intervenait, une erreur de fonctionnement du Dimâge et du micro-ordinateur interviendrait et le fichier image en cours de transfert pourrait être effacé ou endommagé

Lorsque le Dimâge est connecté au micro-ordinateur il est recommandé d'utiliser des piles neuves ou l'adaptateur secteur AC-2 (accessoire en option).

INSTALLATION DE ADOBE PHOTODELUXE

Pour utiliser le logiciel de traitement d'image familial Adobe PhotoDeluxe 4.0 Family Edition (pour Windows®) ou Adobe PhotoDeluxe 2.0 (pour Macintosh), les systèmes suivants sont nécessaires :

Pour IBM-PC/AT ou compatible

| Processeur | Processeur Intel Pentium II 233 MHz ou supérieur, ou processeur équivalent entièrement compatible. |
|------------------------|--|
| Système d'exploitation | Windows [®] 95, Windows [®] 98, Windows [®] NT 4.0 |
| Mémoire RAM | 32 Mo ou plus (Pour Windows [®] NT, 64 Mo ou plus). |
| Espace disque | 100 Mo ou plus d'espace disque dur. |
| Moniteur | Moniteur couleurs de résolution 800 x 600/affichage vidéo 16-bits. |
| Lecteur de CD-ROM | Nécessaire (pour installer et utiliser le logiciel) |

Pour Apple Macintosh

| Processeur | Processeur 68040 ou supérieur, Macintosh ou Power Macintosh |
|------------------------|--|
| Système d'exploitation | Mac OS 8 |
| Mémoire RAM | 16 Mo minimum en plus de la mémoire nécessaire au système |
| Espace disque | 70 Mo ou plus d'espace disque dur. |
| Moniteur | Moniteur couleurs pouvant afficher 256 couleurs. |
| Lecteur de CD-ROM | Nécessaire (pour installer et utiliser le logiciel) |

INSTALLATION DE ADOBE PHOTODELUXE

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation de PhotoDeluxe, merci de prendre contact avec Adobe Systems Inc., http://www.adobe.com/.

Installation sur un micro-ordinateur IBM-PC/AT ou compatible

- 1 Mettre l'ordinateur en marche et lancer Windows®.
- 2 Placer le CD-Rom Adobe PhotoDeluxe 4.0 dans le lecteur de CD-Rom.
- 3 Lorsque le programme d'installation démarre automatiquement (Auto-Run), cliquer sur [Suivant>].

Ensuite, poursuivre l'installation en suivant les instructions affichées à l'écran.

* Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, sélectionner "Démarrer" → "Exécuter" et saisir "D:\FRENCH\INSTALL\SETUP.EXE" dans la boîte (si le lecteur de CD-Rom est le lecteur D) puis cliquer sur [OK].

Installation sur Macintosh

- 1 Mettre l'ordinateur en marche.
- 2 Placer le CD-Rom Adobe PhotoDeluxe 2.0 dans le lecteur de CD-Rom.
- 3 Lorsque l'icône de Adobe PhotoDeluxe 2.0 CD-Rom s'affiche sur le bureau, doublecliquer sur lui.
- 4 Double-cliquer sur le dossier "Français" pour l'ouvrir.
- 5 Double-cliquer sur l'icône "Installer PhotoDeluxe™. Suivre les instructions qui s'affichent à l'écran.

APPENDICE

VISUALISATION DES IMAGES SUR UN TÉLÉVISEUR

En connectant le Dimâge à un téléviseur grâce au câble vidéo, il est possible de visualiser les images enregistrées sur un écran de télévision.

- 1 Vérifier que le signal vidéo en provenance de la sortie vidéo du Dimâge est réglé sur NTSC ou PAL en accord avec le système de télévision local. (voir page 122).
- 2 Couper l'alimentation du Dimâge et du téléviseur.
- 3 Ouvrir le couvercle des connecteurs du Dimâge et brancher la prise du câble vidéo sur le connecteur du Dimâge.
 - Le moniteur ACL du Dimâge est hors tension.
- 4 Brancher l'autre extrémité du câble vidéo sur l'entrée vidéo du téléviseur.
- 5 Mettre le téléviseur en marche.
- 6 Placer le sélecteur du dimâge sur 🕨.
- 7 Agir sur l'interrupteur principal pour mettre le Dimâge en marche.
- 8 Commuter l'entrée vidéo du téléviseur sur l'entrée où le câble vidéo est branché.
 - Les images enregistrées sur la carte CF peuvent être affichées à la fois sur le moniteur ACL du Dimâge et sur l'écran du téléviseur.
- 9 Il est possible de visualiser les images de différentes manières en suivant les procédures décrites pages 71 à 78.
 - Les images peuvent être visualisées en mode diaporama (voir page 79), etc.

En cas de problème de fonctionnement de l'appareil, vérifier les points suivants Si le problème persiste, contactez votre revendeur ou le SAV Minolta :

| Problème | Vérification | Solution | Page |
|--|---|--|----------|
| La mise au point est impossible en mode autofocus (le témoin vert clignote rapidement (environ 8 fois par seconde) lorsque le déclencheur est enfoncé à micourse | Le sujet est-il un cas de sujet difficile ? | Utiliser la mémorisation de mise au point ou faire la mise au point en manuel. | 38 39 |
| | Le sujet est-il situé à une distance trop proche de l'appareil (moins de 40 cm), ou au contraire à plus de 40 cm alors que l'appareil est en mode Rapproché ? | Photographier le sujet à plus de 40 cm de l'appareil ou en mode Rapproché, vérifier qu'il est situé entre 4 cm et 40 cm. | 36 |
| Le déclencheur est verrouillé. | L'appareil est-il sous tension? | Placer le sélecteur de fonction en sur et agir sur l'interrupteur principal pour mettre l'appareil sous tension. | 32 |
| | L'appareil est-il dans un autre mode que le mode Enregistrement ? | tension. | |
| | Le témoin de mise au point (vert) clignote lentement (environ 2 fois par seconde) et "Recording" clignote sur le moniteur ACL | L'image est en cours d'enregistrement sur la carte CF. Attendre que l'enregistrement soit terminé et que le témoin de mise au point (vert) et "Recording" cessent de clignoter. | 33 |

| Problème | Vérification | Solution | Page |
|---|--|---|----------|
| Le déclencheur est verrouillé. | L'indication "CARD FULL" est-elle affichée sur le moniteur ACL ? | La carte CF est pleine. Effacer les images inutiles ou les transférer vers un micro-ordinateur puis les effacer ou utiliser une autre carte CF. | 86 90 |
| La vue en cours ne s'affiche pas sur le moniteur ACL. | L'appareil est-il sous tension ? | Placer le sélecteur de fonction sur et agir sur l'interrupteur principal pour mettre l'appareil sous tension. | 32 |
| | Les piles sont-elles usées? | Remplacer les 4 piles ou utiliser l'adaptateur secteur (en option). | 24 27 |
| | Les piles sont -elles correctement installées? | Retirer les piles et les remettre en place en vérifiant les polarités indiquées sur l'appareil. | 24 |
| | Le moniteur ACL est-il en service ? | Appuyer sur la touche d'affichage pour mettre le moniteur en service. | 34 |
| | La fonction d'auto- extinction est en service. | Agir sur l'interrupteur principal pour remettre l'appareil sous tension. | 27 |

| Problème | Vérification | Solution | Page |
|--|---|--|----------|
| l'image ne peut pas être visualisée sur le moniteur | L'appareil est sous tension ? | Placer le sélecteur sur et agir sur l'interrupteur principal pour mettre l'appareil sous tension. | 71 |
| | Les piles sont-elles usées? | Remplacer les 4 piles ou utiliser l'adaptateur secteur (en option). | 24 27 |
| | Les piles sont -elles correctement installées ? | Retirer les piles et les remettre en place en vérifiant les polarités indiquées sur l'appareil. | 24 |
| | Y a-t-il une carte CF engagée dans l'appareil ? (l'indication "NO CARD" est-elle affichée sur le moniteur ?) | Si "NO CARD" est affiché sur le moniteur et "CF" sur l'écran de contrôle, cela signifie qu'il n' y a pas de carte CF dans l'appareil. | 28 |
| | La fonction d'auto- extinction est en service. | Agir sur l'interrupteur principal pour remettre l'appareil sous tension. | 27 |
| | Le témoin de mise au point (vert) clignote lentement (environ 2 fois par seconde) et "PLAY BACK" clignote sur le moniteur ACL. | L'appareil est en train de lire l'image enregistrée sur la carte. Attendre que la lecture soit terminée et que le témoin et l'indication "PLAY BACK" cessent de clignoter. | 15 |
| L'image enregistrée lors d'une prise de vue en mode flash est sombre. | Le sujet était-il dans la zone de portée du flash ? | Prendre la photo en respectant la zone de portée du flash (0.4 à 3 m). | 41 |

| Problème | Vérification | Solution | Page |
|--|--|---|----------|
| Le zooming en lecture ne marche pas. | La prise de vue a-t-elle été effectuée en mode zoom numérique ? | Si la vue a été réalisée avec le zoom numérique elle ne peut pas être visualisée en mode zooming | 51 78 |
| L'image est trop sombre ou trop claire. | Y a-t-il une valeur de correction d'exposition en cours ? | Ramener la valeur de correction d'exposition à 0 | 55 |
| L'objectif est sorti mais l'écran de contrôle ne s'allume pas et l'appareil ne fonctionne pas. | Le témoin d'état des piles clignote (tous les affichages disparaissent au bout de 5 secondes) ? | Changer les piles | 26 |
| Le fichier image est endommagé. | La carte CF a-t-elle été retirée de son logement avant la fin de l'enregistrement de l'image ? | L'opération d'écriture ou de lecture des données du fichier image ont été interrompues. Ne pas retirer la carte avant la fin de l'opération (avant la fin du clignotement du témoin). | 33 |
| L'appareil ne fonctionne pas correctement parce qu'il est soumis à une forte électricité statique, etc. | Retirer les piles puis les remettre en place. Avec l'adaptateur secteur (en option), le débrancher de la prise de courant et le rebrancher. Ensuite remettre l'appareil sous tension. * Si la remise sous tension n'est pas possible, il est possible que la carte CF soit endommagée. Dans ce cas, transférer les images vers un disque dur puis reformater la carte CF. | | |

Piles

- Les performances des piles diminuent par basse température extérieure. Pour photographier dans un endroit froid, il est recommandé de prévoir un jeu de piles neuves qui seront conservées au chaud, dans une poche de vêtement par exemple.
 Les performances des accus Ni-MH battery étant moins affectées par les basses températures, il est recommandé de les utiliser dans ces conditions. Si les piles faiblissent momentanément à cause du froid, elles peuvent retrouver une part de leur potentiel après avoir été réchauffées.
- Retirer les piles de l'appareil lorsqu'il ne doit pas être utilisé pendant un longue période.
 Une pile qui coulerait dans l'appareil pourrait l'endommager.
- Occasionnellement, avec des piles alcalines, le témoin d'état des piles peut indiquer un faible niveau de charge alors que les piles sont pourtant neuves. Utiliser normalement l'appareil, le témoin disparaîtra.
- Juste après une utilisation intensive de l'appareil, les piles/accus peuvent être chauds Faire attention lors de leur remplacement. Couper l'alimentation de l'appareil et laisser les piles/accus refroidir.

Autonomie des piles

• Nombre de vues enregistrées : environ 120

Conditions de test :

Température : 20°C

Piles: 4 piles alcalines type AA-

Moniteur ACL: en service

• En mode lecture : environ 100 minutes

Conditions de test :

Température: 20°C

Piles: 4 4 piles alcalines type AA

Moniteur ACL: en service, lecture vue par vue

- * Les valeurs données ci-dessus sont issues des essais effectués par Minolta.
- * L'autonomie des piles peut différer des valeurs données selon la marque et l'âge des piles et selon les températures d'utilisation, etc.

Conditions et températures d'utilisation

- Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des températures comprises entre 0°C et 40°C.
- Ne jamais laisser l'appareil exposé à de très fortes températures (à l'intérieur d'une voiture exposée au soleil par exemple) ou à une très forte humidité.
- Pour éviter la formation de condensation, placer l'appareil dans un sac en plastique fermé avant de le ramener de l'extérieur froid dans une pièce chauffée. Le laisser reprendre la température de la pièce avant de le sortir du sac.

Précautions d'entretien des cartes CF

- Lire et suivre les instructions fournies avec la carte.
- Les actions suivantes peuvent causer la perte de données ou la détérioration de la carte
 .Minolta ne pourra être tenu pour responsable pour une telle détérioration de la
 carte. Il est recommandé de sauvegarder les images en les copiant sur des supports de
 stockage tels disques ZIP disques durs, CD-Roms, etc.
- 1 Mauvaise utilisation de la carte.
- 2 Décharge d'électricité statique près de la carte, choc électrique.
- 3 Retrait de la carte de son logement ou coupure d'alimentation alors que l'appareil est en train d'effectuer une opération sur la carte (écriture, lecture, formatage).
- 4 Non-utilisation de la carte durant une période prolongée.
- 5 Utilisation d'une carte périmée.
- Lorsque la carte est formatée, les données enregistrées sont effacées. Vérifier qu'une sauvegarde a bien été effectuée si nécessaire.
- La capacité de la carte CF diminue à la suite d'une utilisation intense. Changer la carte.
- Éloigner les cartes de toute source d'électricité statique et de toute source de choc électrique.
- Ne pas tordre la carte, ne pas la choquer.
- Une forte décharge d'électricité statique peut endommager la carte au point qu'il soit impossible d'écrire ou de lire des données. Dans ce cas, acheter une nouvelle carte.
- Ne pas toucher les contacts de la carte avec les doigts ou un objet métallique.
- L'éloigner des sources de chaleur, d'humidité ou des rayons directs du soleil.
- Ne pas la laisser à la portée des jeunes enfants.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la ranger dans son étui.

Protection du moniteur ACL

- Le moniteur ACL de l'appareil est fabriqué avec une technologie de haute précision.
 Cependant dans de rares cas, il peut apparaître quelques points blancs ou décolorés.
- Ne pas appuyer sur la surface de l'écran ACL, cela risquerait de l'endommager.
 Dans un environnement froid, l'écran ACL peut apparaître temporairement sombre.
 L'affichage normal revient lorsque l'appareil se réchauffe.
- Par basse température, le moniteur ACL peut être lent à réagir. L'affichage normal revient lorsque l'appareil se réchauffe.
- Pour nettoyer d'éventuelles empreintes de doigts laissées sur l'écran, l'essuyer doucement avec un chiffon doux propre et sec.

Copyright (droits de reproduction)

Les programmes de télévision, les films, les vidéos et autres, peuvent être soumis à
copyright (droits de reproduction). Des enregistrements non autorisés peuvent être la
cause de poursuites judiciaires. La prise de vues peut être interdite dans certaines
expositions ou musées, etc. Les images protégées par copyright ne peuvent pas être
reproduites excepté dans le cadre de la loi sur les droits d'auteur.

DPOF

- Si une carte CF contenant des données DPOF enregistrées par un autre appareil est chargée dans cet appareil, ces données DPOF sont annulées.
- Même lors du chargement d'une carte CF comportant des données enregistrées avec un autre appareil numérique supportant le format DPOF, les données DPOF associées aux images enregistrées (images enregistrées dans un dossier créé par un autre appareil numérique supportant le format DPOF) ne peuvent pas être utilisées par cet appareil.

Divers

- Ne pas soumette l'appareil aux chocs
- Couper l'alimentation de l'appareil durant son transport.
- Cet appareil n'est ni tous temps, ni étanche.
 - Il est déconseillé de changer les piles, de charger ou décharger la carte CF ou d'utiliser l'appareil avec des mains mouillées. Cela risquerait de l'endommager
 - Lors d'une utilisation de l'appareil à la plage ou près de l'eau, s'assurer qu'il ne risque pas d'être soumis à des projections d'eau ou de sable.
- Ne pas laisser l'appareil exposé au soleil. Ne pas viser en direction du soleil, cela risquerait d'endommager le capteur CCD.

ENTRETIEN ET RANGEMENT

Nettoyage

- SI la carosserie de l'appareil ou de l'objectif est sale, la nettoyer doucement avec un chiffon doux, sec et propre. Si l'appareil à été en contact avec du sable, souffler les grains pour les évacuer. Ne pas frotter avec un chiffon, cela pourrait provoquer des rayures.
- Pour nettoyer la lentille de l'objectif, souffler d'abord tous les grains de poussière ou de sable. Si nécessaire, humidifier légèrement un chiffon propre avec un produit de nettoyage pour objectifs puis essuyer doucement la lentille.
- Ne jamais utiliser de solvants pour nettoyer l'appareil.
- · Ne jamais toucher les lentilles avec les doigts.

Rangement

- Ranger l'appareil dans un endroit sec et bien aéré, à l'écart de la poussière et d'éventuelles émanations de produits chimiques. Pour un rangement de longue durée, placer l'appareil dans une boîte hermétique avec un sachet de dessicant.
- Retirer les piles et la carte CF de l'appareil si celui-ci doit rester longtemps inutilisé.
- Ne pas ranger l'appareil avec des boules antimites.
- Il est recommandé de procéder à des déclenchements réguliers lorsque l'appareil reste longtemps sans être utilisé. Avant de le réutiliser, vérifier son bon fonctionnement.

Avant un événement important (mariage, cérémonies, voyage)

- Il est recommandé de bien vérifier le fonctionnement de l'appareil avant de l'utiliser pour un événement important. Prévoir des piles de rechange.
- En aucun cas, Minolta ne pourra être tenu pour responsable pour l'échec d'un prise de vues suite à un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Questions et SAV

- Si vous avez des questions au sujet de cet appareil, contactez votre revendeur Minolta.
- Avant de confier votre appareil en réparation, contactez votre revendeur ou le SAV Minolta.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type

Appareil photo numérique à carte Compact Flash avec

moniteur ACL et flash intégré

Capteur CCD

Éléments du capteur :

CCD 1/1.75 pouce à 2.310.000 pixels, avec filtre couleur

de base.

Acquisition: Mono-passe

Sensibilité ISO: Équivalente à 100 ISO Conversion Analogique Numérique (A/D): 10 bits (8 bits en sortie)

Objectif

Focales: Zoom 8 - 24 mm (équivalent à 38 - 114 mm en format 24 x

36)

Ouvertures: f/3.4 à f/36

Construction: 9 éléments en 6 groupes dont 3 surfaces asphériques **Plage de mise au point :** 40 cm à l'infini (Mode Rapproché : 4 à 40 cm)

Zoom numérique : Zoom maxi en mode téléobjectif 2,5x.

Enregistrement d'image

Support d'enregistrement :

Carte Compact Flash (Type I)

Format de fichier image:

Exif 2.1 (JPEG), standards DCF, DPOF 1.0

Nombre de pixels (W x H):

1.792 x 1.200 pixels (plein format), 896 x 600 pixels (demi-format)

Capacité d'enregistrement (avec un carte Mo) :

| | Plein format | Demi-format |
|-----------------|--------------------|---------------------|
| FIN | environ. 8 images | environ. 31 images |
| STD. (Standard) | environ. 13 images | environ. 47 images |
| ECON. (Econom.) | environ. 34 images | environ. 118 images |
| | | |

Le nombre d'images enregistrables peut varier selon les

scènes et les sujets.

Divers: Fonction d'effacement (vue par vue, toutes les vues)

Fonction de formatage de carte CF.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Autofocus

Système: Par capteur CCD

La mise au point est mémorisée lorsque le déclencheur

est enfoncé à mi-course.

Mode: Vue par vue

Mise au point manuelle : possible (avec touches \blacktriangleleft , \triangleright , \triangle et ∇ .)

Contrôle d'exposition automatique

Mode d'exposition : Programme

Exposition mémorisée lorsque le déclencheur est enfoncé

à mi-course.

Mesure de la lumière : Mesure TTL à prépondérance centrale

Obturateur: Obturateur électronique CCD (avec obturateur mécanique)

Vitesses: 1/500 sec. à 1 sec.

Correction d'exposition :

±2 IL par incréments de 0.5 IL.

Balance des blancs : Automatique, réglage manuel possible (extérieur,

tungstène, éclairage fluorescent).

Moniteur ACL

Type: 46 mm (1.8-inch) matrice TFT-LCD.

Pixels: Environ. 60.000

Luminosité : 9 niveaux

Langue d'affichage :

Anglais ou Japonais

Affichage: Vue par vue, index (9 vues), Diaporama, Affichage agrandi

(Zooming 2,5x, zone d'agrandissement variable)

Viseur

Type: Zoom à image réelle

Champ couvert (à 3 m):

Environ 80%

Relief oculaire: 14 mm Grandissement: 0.35x à 1x

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entraînement

Mode: Vue par vue, rafale (environ 1 vue/sec.), retardateur

Nombre d'images enregistrables :

Plein format

FIN Environ. 2 vues Environ. 6 vues

STD. (Standard) Environ. 4 vues Environ. 12 vues

ECON. (Econom..) Environ. 8 vues Environ. 12 vues

Retardateur: Délai : environ 10 secondes.

Flash intégré

Durée de charge: Environ 8 secondes en mode fill-flash.

Modes flash: Flash auto, Fill-flash, Flash annulé, Flash auto avec réduc-

teur d'yeux rouges, Fill-flash avec réducteur d'yeux rouges

(Flash annulé en mode rapproché).

Contrôle de l'intensité du Flash :

Ajusté automatiquement

Interface

Sortie vidéo: Signal vidéo composite commutable entre NTSC et PAL

Interface micro-ordinateur: Port USB

Alimentation

Piles: 4 piles alcalines type AA-ou accus Ni-MH équivalents

(piles lithium AA-non utilisables.)

Alimentation externe : Par adaptateur secteur (en option))

Températures d'utilisation :

De 0 à 40°C

Dimensions et poids

Dimensions (L x H x D) :

116 x 73 x 62 mm (parties mobiles non comprises).

Poids: Environ 280g (sans piles ni carte CF).

Caractéristiques basées sur les dernières informations disponibles au moment de l'impression et sujettes à modification sans préavis.

A Minolta Austria Ges.m.b.H

Amalienstr. 59-61. A-1131 Wien. Österreich

Tel: 01 87868 176 Fax: 01 87868 153

http://www.minoltaeurope.com

B Minolta Belgium Branch

Prins Boudewijnlaan 1 B-2550 Kontich, België Tel: 03 451 07 00 Fax: 03 458 50 48 http://www.minolta.be en http://www.minolta.nl

CAN Minolta Canada Inc., Head Office

369 Britannia Road East,

Mississauga, Ontario L4Z 2H5, Canada

Tel. 0905 890 66 00 Fax 0905 890 71 99 http://www.minolta.com

CH Minolta (Schweiz) AG

Riedstr. 6, CH-8953 Dietikon, Schweiz

Tel: 157 57 11 (sFr 2.15/min) Fax: 01 741 33 12 http://www.minolta.ch Minolta Europe GmbH

Minoltaring 11,

D-30855 Langenhagen, Deutschland

Reparatur/Repair Senator-Helmken-Strasse 1, D-28279 Bremen, Deutschland Hotline: Tel: 0221 5 60 60 31 Fax: 0221 5 60 60 40 http://www.minolta.de

nttp://www.minoita.u

DK Paul Westheimer A/S

Erhvervsvej 30, DK-2610 Rødovre, Danmark

Tel: 44 85 34 00 Fax: 44 85 34 01

http://www.minoltaeurope.com

Videosonic S.A.

c/ Valportillo II, 8, Pol. Ind. de Alcobendas,

E-28108 Alcobendas/Madrid, Spain

Tel: 91 4840077 Fax: 91 4840079

http://www.minoltaeurope.com

F Minolta France S. A.

365, Route de Saint-Germain,

F-78420 Carrières-Sur-Seine, France

Tel: 0130 86 62 37 Fax: 0130 86 62 82 http://www.minolta.fr

FIN Minolta Finland Branch

Niittykatu 6, PL 37 SF-02201 Espoo, Finland

Tel: 435 565 0 Fax: 435 565 56 http://www.minolta.fi GB Minolta (UK) LTD. Photographic Division

Precedent Drive,

Rooksley, Milton Keynes, MK13 8HF, England

Tel: 01 908 208 349 Fax: 01 908 208 334

http://www.minoltaeurope.com

IRL Photopak Sales

241 Western Industrial Estate, Naas Road,

Dublin 12, Ireland Tel: 01 45 66 400 Fax: 01 45 00 452

http://www.minoltaeurope.com

Rossi & C. S.p.A. Via Ticino 40.

I – 50019 Osmannoro Sesto Fiorentino (Fi),

Italy Tel.: 055 323141 Fax: 055 32314252

http://www.minoltafoto.it

Scandiafilm AS
Enebakkveien 304. N-1188 Oslo 11. Norge

Tel: 022 28 00 00 Fax: 022 28 17 42

http://www.minoltaeurope.com

L Minolta Camera Benelux B.V.

Zonnebaan 39, Postbus 6000 3600 HA Maarssen, Nederland

Tel: 030 247 08 09 Fax: 030 247 08 88 http://www.minolta.nl

Minolta Portugal Lda

Av. do Brasil 33-a, P-1700 Lisboa, Portugal Tel: 01793 00 16

Fax: 01 793 10 64

http://www.minoltaeurope.com

Minolta Svenska AB

s

P. O. Box 9058, Albygatan 114, S-17109

Solna, Sverige Tel: 08 627 76 50 Fax: 08 627 76 21 http://www.minolta.se

in Minolta Singapore (Pte) Limited

10 Teban Gardens Crescent, Singapore

2260 Tel: 56 35 533 Fax: 56 10 217

http://www.minolta.com